


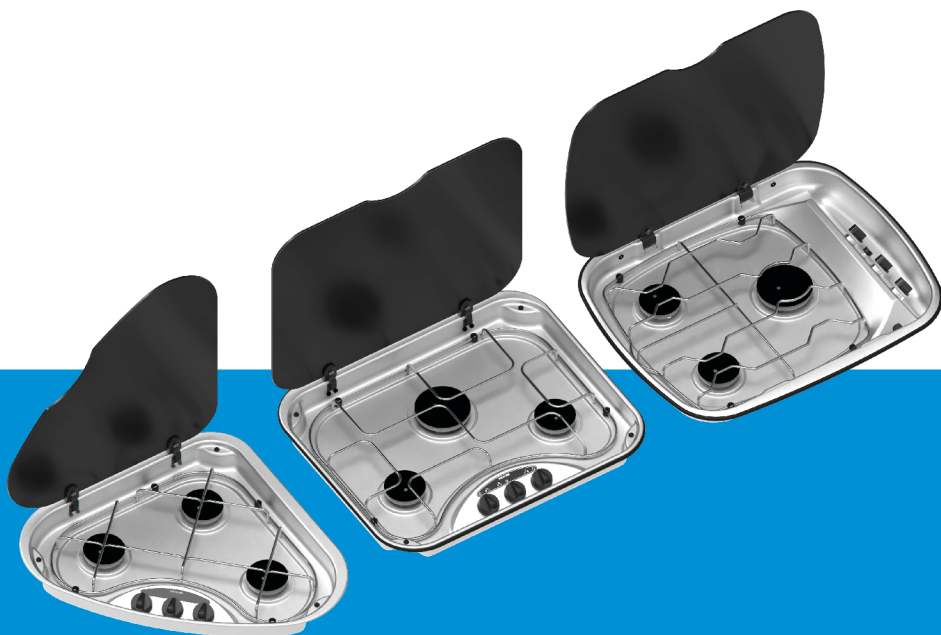

GEBRUIKERSHANDLEIDING KOOKPLAAT

**Argent-serie SHB145 en Basis-series
SHB330, SHB340, SHB345**

NL

Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Gaslekken.....	3
3	Veiligheid.....	3
4	Overzicht.....	8
5	Vóór gebruik.....	9
6	Gebruik.....	10
7	Reiniging en onderhoud.....	12
8	Technische specificaties.....	13
9	Service en vragen.....	15
10	Afvoer.....	16

1. Inleiding

Algemeen

Dit is de gebruikershandleiding voor uw Thetford-kookplaat en heeft betrekking op de volgende modellen: Kookplaat uit de series SHB145, SHB330, SHB340 en SHB345.

Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van het apparaat zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Dit is versie SINS2001/0325-V04 van de gebruikershandleiding. Wij streven naar voortdurende ontwikkeling en verbetering. Specificaties en afbeeldingen kunnen na publicatie worden gewijzigd. Ga naar www.thetford.com voor de meest recente versie.

Ga voor meer informatie over uw product, inclusief installatie-instructies, technische details, probleemoplossing, instructievideo's voor reparatie en reserveonderdelen naar de servicepagina op www.thetford.com.

Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen worden gebruikt:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Voorzichtig Risico op licht letsel en/of beperkte schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.



Tip Video. Video met aanvullende instructies beschikbaar.

2. Gaslekken



Wanneer u een gaslucht ruikt:

- Controleer of alle branders zijn **UITGESCHAKELD**.
- **DOOF** alle niet afgeschermdde ontstekingsbronnen, inclusief sigaretten, sigaren en pijpen.
- Gebruik **GEEN** elektrische schakelaars of mobiele apparaten (telefoons, enzovoort).
- Evacueer onmiddellijk alle aanwezigen uit de ruimte.
- Sluit direct de gastoevoer bij de gasfles af.
- Zet alle ramen en deuren open.



LPG is zwaarder dan lucht, waardoor het ontsnapte gas zich op het laagste punt zal verzamelen. Door de onprettige en overheersende geur van gas te volgen, kan de locatie van een lek worden opgespoord. Gebruik een lekdetectiespray om de exacte locatie van het lek op te sporen.



Gebruik **NOOIT** open vuur om een gaslek op te sporen!

3. Veiligheid



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR. MAAK UZELF VERTROUWD MET HET APPARAAT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Algemeen



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Zorg dat **ALLE** gebruikers instructies ontvangen over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Pas dit apparaat **NIET** aan.
- Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** in een rijdend voertuig.
- Het apparaat moet waterpas staan wanneer het wordt gebruikt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om mee te koken en niet voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een ruimte. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging en oververhitting. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
- Dek sleuven of gaten in het apparaat **NOOIT** af en bedek een rooster nooit met materialen zoals aluminiumfolie. Dit beperkt de luchtstroming en kan koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
- Tijdens het gebruik van dit gaskooktoestel nemen de temperatuur, het vochtgehalte en de hoeveelheid verbrandingsgassen in de betreffende ruimte toe. Zorg daarom voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van het apparaat.

Als het apparaat langere tijd intensief wordt gebruikt, kan het nodig zijn om extra te ventileren, bijvoorbeeld door het versterken van mechanische ventilatie (indien aanwezig), het gebruik van extra ventilatie om de verbrandingsstoffen veilig naar buiten toe af te voeren en tegelijkertijd ook via extra ventilatie de lucht in de ruimte te verversen.

Raadpleeg een professional voordat u extra ventilatiemiddelen installeert.

- Het apparaat en de zichtbare onderdelen worden heet tijdens gebruik. Raak de verwarmingselementen niet aan.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
- Dit apparaat is **NIET** bedoeld om te worden bediend met een externe tijdschakelaar of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.
- Zorg dat elektriciteits snoeren uit de buurt blijven van hete oppervlakken waar ze beschadigd kunnen raken.
- Als het glas barst, schakel het apparaat dan uit en koppel het los van het elektriciteitsnet.
- Het apparaat mag **NIET** worden gewijzigd of aangepast, tenzij de fabrikant of zijn vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
- Blokkeer/belemmer de ventilatie voor het apparaat **NIET**.

Kinderen/mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Dit apparaat mag **NIET** worden gebruikt door kinderen en personen met een fysieke of geestelijke beperking en/of weinig ervaring met dan wel kennis van het gebruik ervan. Zij mogen het apparaat alleen gebruiken als er iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of wanneer zij hiervoor instructies hebben ontvangen.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat, tenzij er continu toezicht is.
- Laat kinderen **NOOIT** met het apparaat spelen.
- Laat kinderen **NOOIT** het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.
- **Het apparaat en zichtbare onderdelen worden heet wanneer de grill wordt gebruikt.**
Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat!

Kookplaten met gasbranders



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Hoewel het apparaat is uitgerust met een vlambeveiliging/vlamuitvalbeveiliging, **MOET** u de gastoevoer naar de brander uitzetten als u deze niet gebruikt.
- Blus brandende olie of brandend vet **NOOIT** met water. Draai de brander uit en doof de vlammen met een deksel of blusdeken.
- **HOUD TOEZICHT** op het kookproces. Een kort kookproces **MOET** voortdurend in de gaten worden gehouden. Laat de kookplaat nooit onbeheerd wanneer u kookt met vet of olie, omdat deze stoffen vlam kunnen vatten door oververhitting.
- De branders en pannendragers zijn heet tijdens en na het gebruik. Laat onderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt, om ernstig letsel te voorkomen.
- Het gebruik van een ongeschikte afscherming voor de kookplaat kan ongelukken veroorzaken.
- Leg **NOOIT** voorwerpen op de kookzone van de kookplaat in verband met **BRANDGEVAAR**.

Glasplaten op kookplaten



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Hoewel de gastoevoer naar het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de glasplaat per ongeluk wordt gesloten, mag u de plaat **NIET** sluiten als de branders in gebruik zijn en **MOET** u wachten tot de branders zijn afgekoeld voordat u de glasplaat sluit.



- Door de zelfsluitende scharnieren kan de glasplaat dichtvallen als deze bijna is gesloten. Zorg dat uw vingers zich niet onder de glasplaat bevinden als u deze sluit.



Als het glazen oppervlak breekt of barst:

- Schakel onmiddellijk alle gasbranders en elektrische verwarmingselementen uit en koppel het apparaat los van het gas- en elektriciteitsnet.
- Raak het apparaat **NIET** aan,
- Gebruik het apparaat **NIET**.

Veilig koken



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
- Pannen mogen **NIET** over de rand van de kookplaat uitsteken; gebruik uitsluitend pannen van het juiste formaat en plaats ze in het midden van de brander.
- Zorg dat de ruimte tussen de pannen en de randen van de kookplaat minimaal **10 mm** bedraagt.
- Zet pannen zo op de branders dat de handvatten **NIET** uitsteken aan de voorzijde van het apparaat.
- Zorg dat de vlammen van de gasbrander alleen de onderkant van de pan verhitten en niet de zijkanten. De pannen en roosters die bij dit apparaat zijn geleverd, hebben de maximale grootten.
- Gebruik **GEEN** grotere pannen op de kookplaat. Deze kunnen een goede warmtecirculatie belemmeren waardoor de bereidingstijd kan toenemen.
- Draai de bedieningsknop na het koken altijd terug naar de 0-stand (uit).

Reiniging en onderhoud



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden of het apparaat kan worden gereinigd, **MOET** het apparaat zijn afgekoeld en moeten de gasaansluiting en elektrische aansluitingen zijn losgekoppeld.
- Zorg dat er zich **GEEN** olie of vet ophoopt op het apparaat. Reinig het apparaat na elk gebruik met heet water en zeep. Droog het oppervlak met een zachte doek.

- Gebruik **GEEN** stoom- of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen.
- Gebruik **GEEN** schurende reinigingsmiddelen of scherpe metaalreinigers om het glas van de oven deur dan wel de scharnierende glasplaat van de kookplaat te reinigen. Deze kunnen krassen veroorzaken waardoor het glas kan breken.
- Gebruik **GEEN** schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Laat **GEEN** vochtige doeken, schuursponzen, resten van reinigingsmiddelen, etensresten of ander vuil op het oppervlak liggen en/of opdrogen. Dit kan putjes, aanslag en zelfs roest veroorzaken.
- Zorg er bij het reinigen van de branderingen voor dat de openingen **NIET** geblokkeerd raken.
- Schoonmaakmiddelen die bleek bevatten mogen **NIET** in aanraking komen met het roestvrijstalen oppervlak.
- Wrijf **ALTIJD** in de richting van de geborstelde afwerking en **NOOIT** er tegenin.
- **VERWIJDER** alle voedselresten van de glasplaat voordat u die opent (waar nodig).

Veiligheid met betrekking tot gas




Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Zorg dat het gastype en de gasdruk overeenkomen met de specificaties van het apparaat. Raadpleeg het typeplaatje voor de specificaties.

4. Overzicht

Series Argent 145 en Basic 330-340-345

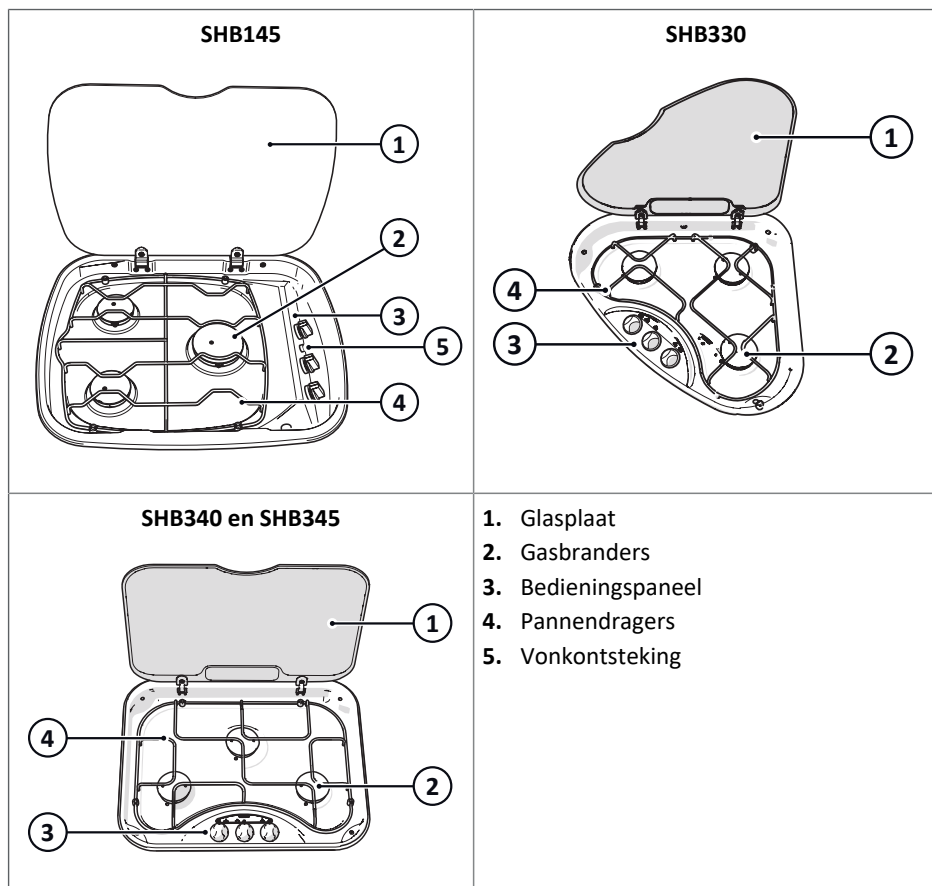

Vonkontsteking is beschikbaar op de SHB330/340/345.



Brandertypes kunnen variëren afhankelijk van het type apparaat. Raadpleeg *Technische specificaties* voor meer informatie.

5. Vóór gebruik



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- Controleer of **ALLE** verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig het apparaat met warm water en een reinigingsmiddel en droog het voorzichtig af met een zachte doek.
- Controleer of de gas- en stroombronnen zijn aangesloten en ingeschakeld.
- Controleer of de pannendragers goed zijn geplaatst.
- **Kookplaat:** Ontsteek de gasbranders van de kookplaat en laat ze branden om geurtjes en dampen te verdrijven.



Gebruik uitsluitend LPG (Liquefied Petroleum Gas). Dit apparaat is geschikt voor zowel propaan als butaan. Propaan heeft de voorkeur ten opzichte van butaan. Bij het gebruik van butaan werkt het apparaat namelijk minder goed wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 10 °C en kan het apparaat niet worden gebruikt wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C.

6. Gebruik



Lees eerst de toepasselijke instructies in het hoofdstuk *Veiligheid*.


De gasbranders gebruiken

Raadpleeg het hoofdstuk *Overzicht* voor de exacte locatie van de bedieningsknoppen.


Inschakelen:



Indicaties en instellingen kunnen per model verschillen.

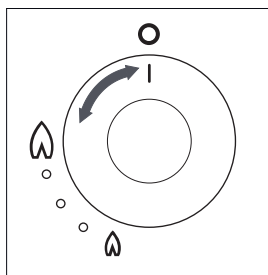

- Druk de bedieningsknop in en draai hem om.
- Draai de bedieningsknop volledig linksom naar de hoogste stand.
 - Bij modellen met vonkontsteking: Druk de bedieningsknop in en draai hem in de gewenste stand of druk op de aangegeven ontstekingsknop, waar van toepassing.
 - Bij modellen zonder vonkontsteking: Houd een lucifer of gasaansteker bij de brander om het gas aan te steken.
- Houd de bedieningsknop 10 tot 15 seconden ingedrukt en laat hem dan los.
- Pas de hoogte van de vlam aan.

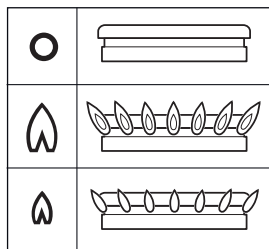

Wanneer de brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop naar de 0-stand en wacht ten minste 1 minuut voordat u de brander weer aansteekt.



Wanneer de brander niet binnen 15 seconden ontsteekt, draai de knop terug naar de 0-stand en laat hem los. Wacht ten minste 1 minuut en herhaal de bovenstaande stappen om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen:

- Draai de bedieningsknop rechtsonder naar de stand 0 om de brander uit te schakelen.



Zorg er altijd voor dat de bedieningsknop na gebruik van de gasbranders in de 0-stand staat.



Sluit **NOOIT** de glasplaat wanneer de branders branden of nog warm zijn.

Aanbevolen panformaten




Lees eerst de toepasselijke instructies in het hoofdstuk *Veiligheid*.


- De opgegeven panmaten voor dit apparaat zijn de maximale afmetingen. Gebruik **GEEN** grotere pannen. Deze kunnen een goede warmtecirculatie belemmeren waardoor de bereidingstijd kan toenemen.

Panformaten


SHB145

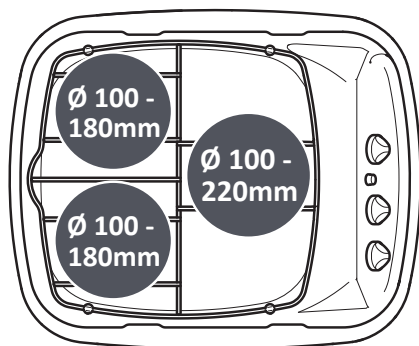

SHB330

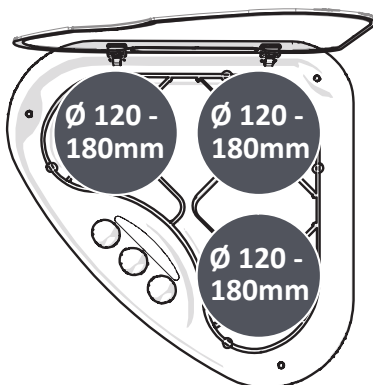

SHB340 en SHB345

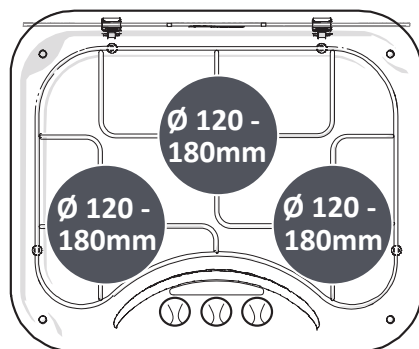

7. Reiniging en onderhoud



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.



Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum. Reinig daarnaast het apparaat na elk gebruik.

- Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden of het apparaat kan worden gereinigd, **MOET** het apparaat zijn afgekoeld en moeten de gasaansluiting en elektrische aansluitingen zijn losgekoppeld.
- Verwijder etensresten en ander vuil direct na gebruik met zeep en warm water. Droog het oppervlak met een zachte doek of een papieren tissue.
- Gebruik een niet-schurende multireiniger en een nylon schuurspons om hardnekkig vuil en vet te verwijderen.
- Gebruik een reinigingsmiddel of poetsmiddel dat is bedoeld voor rvs of glas om oppervlakkige krassen in het oppervlak te verwijderen.



Mineralen in het water (zoals ijzer en kalk) kunnen het metalen oppervlak aantasten.

- De bedieningsknop kan worden verwijderd om hem te reinigen. De knoppen kunnen eenvoudig weer worden teruggeplaatst.

Opslag



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.



VOORKOM tijdens de opslag condensvorming op elektronische componenten. Bewaar het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte.

- Draai de gaskraan van de gasfles dicht.
- Koppel het apparaat los van de accu of het elektriciteitsnet.
- Zorg ervoor dat alle bedieningsknoppen in de 0-stand staan.
- Reinig het apparaat en droog het af.
- Sluit deuren en glasplaten.

8. Technische specificaties

Tabel 1: Branderspecificaties

	SHB145			SHB330		
	Gastoevoer		Injector	Gastoevoer		Injector
						
	kW	g/uur	mm	kW	g/uur	mm
Gasbranders	2 x 1,47 1 x 2,23	2 x 106 1 x 161	0,61 0,77	3 x 1,42	3 x 102	0,61
Totaal	5,17	373		4,26	306	
Stroomvoor- ziening	12 V-gelijkstroom			12 V-gelijkstroom		

	SHB340			SHB345		
	Gastoevoer		Injector	Gastoevoer		Injector
						
	kW	g/uur	mm	kW	g/uur	mm
Gasbranders	3 x 1,45	3 x 104	0,61	2 x 1,45 1 x 2,25	2 x 104 1 x 162	0,61 0,77
Totaal	4,35	312		5,15	370	
Stroomvoor- ziening	12 V-gelijkstroom			12 V-gelijkstroom		

Tabel 2: Afmetingen en gewicht

	SHB145			SHB330		
Afmetingen	H	W	D	H	W	D
mm	100	570	470	100	480	480
Gewicht van het apparaat	6,6 kg			4,0 kg		

	SHB340			SHB345		
Afmetingen	H	W	D	H	W	D
mm	100	540	445	100	540	445
Gewicht van het apparaat	5,6 kg			5,6 kg		



Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor lpg (Liquefied Petroleum Gas). Gebruik nooit een ander type gas.

Tabel 3: Gascategorie

Klasse 3-apparaat		
Gascategorie en -druk	CAT I ₃ + (28-30/37)	CAT I ₃ B/P (30)
	BUTAAN (G30) 28 – 30 mbar	BUTAAN (G30) 30 mbar
	PROPAAN (G31) 37 mbar	PROPAAN (G31) 30 mbar
Voor installatie in	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, TR	AT, BE*, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB*, GR, HR, HU, IT, LT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, TR
Normatieve verwijzingen	NL 30-1-1: 2021 NL 30-2-1: 2015	

(*) *Categorie geldt alleen voor apparaten die zijn geïnstalleerd in caravans en campers.*



Wijk nooit af van het voorschreven gastype en de voorgeschreven gasdrukwaarden. U vindt de specificaties voor uw apparaat op het label dat staat beschreven in hoofdstuk *Service en vragen*.

Suggesties voor lager energieverbruik

Het energieverbruik tijdens het koken verlagen:

- Gebruik een juist formaat pan; die verbruikt minder energie dan een te grote of te kleine pan.
- Gebruik de laagste stand om te sudderen of te koken – extra warmte gaat verloren.
- Dek pannen en ketels zoveel mogelijk af met een deksel – zo blijft de warmte in de pan.
- Gebruik **GEEN** oude, beschadigde of vervormde pannen, want dit verlaagt de efficiëntie.

- Gebruik een voedselthermometer die aangeeft wanneer voedsel de juiste temperatuur heeft bereikt en goed gaar is.
- Laat bevroren voedsel 's nachts in de koelkast ontdooien. Als u voedsel van tevoren ontdooit, halveert u de bereidingstijd.
- Snijd voedsel in kleinere stukken zodat het sneller gaar is.

9. Service en vragen



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.



De vonkontsteking werkt alleen als het apparaat is uitgerust met een 12 V-gelijkstroomaansluiting. Als de vonkontsteking niet werkt, kunt u de brander met een brandende lucifer ontsteken.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Branders branden niet of onregelmatig.	Gasfles is leeg.	Vervang de gasfles.
	Gaskraan is gesloten.	Open de kraan.
	De branderdeksels zijn niet juist aangebracht (waar van toepassing).	Laat de deksels afkoelen en verplaats ze dan.
	De branders zijn nat of verstopt.	Droog of reinig branders.
De vonkontsteking werkt niet.	12 V DC-accu is leeg.	Laad de accu op.
	Aansluitpunten zitten los.	Bevestig de aansluitingen.
	Het ontstekingsmechanisme is nat of vuil.	Droog of reinig het ontstekingsmechanisme.
	12 V-gelijkstroom niet beschikbaar.	Gebruik een aangestoken lucifer.
De bedieningsknop werkt niet.	De knop is onjuist aangebracht	Breng de knop op de juiste wijze aan

Ga naar de website www.thetford.com voor meer informatie over het oplossen van problemen.



Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer, een erkend servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land.

Onderhoud

Laat het apparaat afkoelen en koppel de gasaansluiting en elektrische aansluitingen los alvorens onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uit te voeren. Na elke onderhoudsbeurt moet het apparaat worden gecontroleerd op eventuele gaslekken en elektrische veiligheid.



Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar www.thetford.com.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het model- en serienummer en de aankoopdatum.



Garantie

Ga voor onze garantievoorwaarden naar www.thetford.com.

Verklaring van overeenstemming

Thetford verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de van toepassing zijnde regelgevingen, richtlijnen en normen. Ga voor een kopie van de Verklaring van overeenstemming naar www.thetford.com.

10. Afvoer



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Wanneer uw product het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, moet u het afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer het product **NIET** af als normaal huishoudelijk afval. Door uw product op de juiste manier af te voeren, voorkomt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Bâtiment Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
95520 Osny
France

T +33 1 30 37 58 23
F not available
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
F not available
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
F not available
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn