



In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies beschreven van de infotainmentsystemen Uconnect™ Radio, Uconnect™ 5" Radio en Uconnect™ 5" Radio Nav die in het voertuig kunnen zijn gemonteerd.

MULTIMEDIA

RADIO	281
TIPS, BEDIENING EN ALGEMENE INFORMATIE	281
Uconnect™ RADIO	284
WERKING	289
Uconnect™ 5" RADIO – Uconnect™ 5" RADIO NAV	293
WERKING	298
OFFICIËLE TYPEGOEDKEURINGEN	303

RADIO

(voor bepaalde versies/markten)
Raadpleeg voor de werking van de radio de bijlage van deze handleiding.

SETUP

(voor bepaalde versies/markten)


Het systeem bestaat uit:

- ☐ radiovoorzieningskabel;
- ☐ voedingskabels speakers voor;
- ☐ voedingskabel antenne;
- ☐ 2 tweeters (A) in de voorportieren (elk max. 30 W) afb. 235;
- ☐ 2 mid-woofer luidsprekers (B) in de voorportieren (165 mm diameter, elk max. 40 W) afb. 236;
- ☐ 2 full-range luidsprekers zijkanten achter (max. 40W elk) (voor versies Panorama);
- ☐ antennekabel radio;
- ☐ antenne.

De autoradio moet geïnstalleerd worden in plaats van het centrale opbergvak, daar waar zich de kabelbundels bevinden.




213)

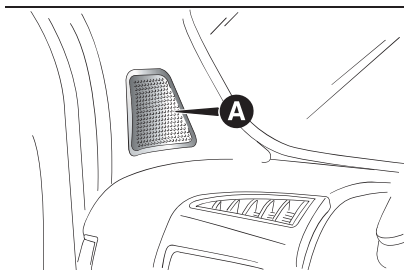

235

F1A0139

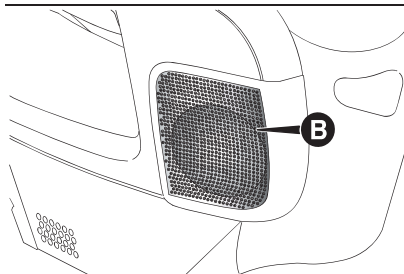

236

F1A0140



WAARSCHUWING

213) *Neem voor verbinding met de bestaande apparaten in het voertuig contact op met het Fiat Servicenetwerk om wat voor probleem dan ook te voorkomen dat de veiligheid van het voertuig in gevaar brengt.*

TIPS, BEDIENING EN ALGEMENE INFORMATIE

VERKEERSVEILIGHEID

Zorg ervoor dat u weet hoe de verschillende systeemfuncties gebruikt moeten worden voordat u gaat rijden. Lees de gebruiksaanwijzingen van het systeem zorgvuldig door voordat u gaat rijden.



214) 215)

ONTVANGSTOM- STANDIGHEDEN

Tijdens het rijden veranderen de ontvangstomstandigheden voortdurend. De ontvangst kan gestoord worden door de aanwezigheid van bergen, gebouwen of bruggen, vooral wanneer u ver verwijderd bent van de zender.

WAARSCHUWING Het volume kan toenemen wanneer verkeersinformatie of nieuws wordt ontvangen.

ONDERHOUD EN ZORG

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht zodat het systeem optimaal blijft werken:

- ☐ het glas van het display mag niet in contact komen met scherpe of harde voorwerpen die het oppervlak ervan



kunnen beschadigen; gebruik een zachte, droge anti-statische doek om het schoon te maken en oefen hierbij geen druk uit.

❑ gebruik nooit alcohol, benzine en afgeleide producten om het glas van het display te reinigen.

❑ Voorkom dat vloeistoffen in het systeem komen: dit kan het systeem op onherstelbare wijze beschadigen.



DIEFSTALBEVEILIGING

Het systeem is uitgerust met een diefstalbeveiliging die gebaseerd is op informatie-uitwisseling met de elektronische regeleenheid (Body Computer) in het voertuig.

Dit garandeert maximale veiligheid en voorkomt dat elke keer dat de stroomvoorziening uitvalt, de geheime code opnieuw ingevoerd moet worden.

Als de controle een positief resultaat oplevert, dan begint het systeem te werken. Als de codes bij de vergelijking echter niet overeenkomen of als de elektronische regeleenheid (Body Computer) wordt vervangen, dan zal het systeem de gebruiker vragen om de geheime code in te voeren op de manier die in de volgende paragraaf is beschreven.

De geheime code invoeren

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, toont het display, als de code wordt gevraagd, het opschrift "Anti-diefstalcode invoeren", gevolgd door een scherm met een toetsenbord waarmee de geheime code kan worden ingevoerd.

De geheime code bestaat uit vier tekens van 0 tot 9.

Uconnect™-radio:

De geheime code bestaat uit vier cijfers van 0 t/m 9: draai voor het invoeren van de code aan de rechterknop "BROWSE ENTER" en druk deze in om te bevestigen.

Uconnect™ 5" Radio – Uconnect™ 5" Radio NAV:

De geheime code bestaat uit vier cijfers van 1 t/m 9: druk voor het invoeren van het eerste cijfer van de geheime code op de betreffende toets op de display. Voer de overige cijfers van de code op dezelfde manier in.

Verplaats, na het invoeren van het vierde cijfer, de cursor naar "OK" en druk op de rechterscherm "BROWSE/ENTER": het systeem begint te werken.

Als er een verkeerde code is ingevoerd, geeft het systeem "Code verkeerd" weer om de gebruiker te laten weten dat de juiste code ingevoerd moet worden.

Na 3 mislukte invoerpogingen, verschijnt op het display "Code verkeerd. Radio vergrendeld. 30 minuten wachten a.u.b.". Als dit opschrift is verdwenen, kan de code opnieuw worden ingevoerd.

Paspoort autoradio

Dit document is het eigendomsbewijs van het systeem. In het paspoort van de autoradio staan het model, het serienummer en de geheime code aangegeven.

Neem, in geval van zoekraken van het paspoort van de autoradio, contact op met het Fiat Servicenetwerk, neem uw identiteitsbewijs en de eigendomsdocumenten van uw voertuig mee.

WAARSCHUWING Bewaar dit autoradiopaspoort op een veilige plek, zodat bij diefstal van het systeem de betreffende informatie aan de bevoegde instanties gegeven kan worden.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Kijk alleen naar het scherm wanneer dit nodig en veilig is. Als u langere tijd naar het scherm moet kijken, ga dan de weg af en parkeer op een veilige plek, zodat u niet tijdens het rijden wordt afgeleid.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem in geval van een storing. Anders kan het systeem beschadigd raken.

Neem zo snel mogelijk contact op met het Fiat Servicenetwerk om het systeem te laten repareren.



WAARSCHUWING

214) Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften, want anders kunnen de inzittenden ernstig gewond raken of kan het systeem beschadigd raken.

215) Als het volume te hoog staat, kan dat gevaarlijk zijn. Stel het volume zo af dat omgevingsgeluiden (bijv. claxons, ambulances, politievoertuigen enz.) nog hoorbaar zijn.



BELANGRIJK

68) Maak het glas van het voorpaneel en display alleen schoon met een zachte, schone, droge, anti-statische doek. Reinigings- en polijstmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik nooit alcohol, benzine en afgeleide producten.

69) Gebruik het display niet als basis voor steunen met zuignappen of kleefmiddelen voor externe navigatiesystemen, smartphones of dergelijke apparaten.



Uconnect™ RADIO**BEDIENINGSELEMENTEN OP HET FRONTPANEEL**

237

FON0890

OVERZICHTSTABEL BEDIENINGSELEMENTEN FRONTPANEEL

Toets	Functies	Modus
	Ontsteking	Toets kort indrukken
	Uitschakelen	Toets kort indrukken
	Volumeregeling	Draai knop rechtsom/linksom
	Volume in-/uitschakelen (Mute/Pauze)	Toets kort indrukken
		
	Selectie afsluiten/naar vorige scherm terugkeren	Toets kort indrukken
BROWSE ENTER	Door de lijst bladeren of op een radiozender afstemmen of vorig/volgend nummer selecteren	Draai knop rechtsom/linksom
	Op display weergegeven optie bevestigen	Toets kort indrukken
INFO	Op display weergegeven optie bevestigen	Keuze weergavemodus (Radio, Media Player)
TELEFOON	Toegang tot de Telefoonmodus	Toets kort indrukken
MENU	Toegang tot het menu Infotainmentsysteem/Instellingen	Toets kort indrukken
MEDIA	Bronselectie: USB of AUX-poort (voor bepaalde versies/markten, indien aanwezig)	Toets kort indrukken
RADIO	Toegang tot de radio-modus	Toets kort indrukken
1-2-3-4-5-6	Huidige radiozender opslaan	Toets lang indrukken
	Opgeslagen radiozender oproepen	Toets kort indrukken



Toets	Functionies	Modus
A-B-C	Selectie van de groep voorkeuzezenders of selectie van de gewenste letter in elke lijst	Toets kort indrukken
⏮	Zoeken naar vorige radiozender of selectie van vorig nummer USB	Toets kort indrukken
	Scannen van lagere frequenties tot de toets wordt losgelaten/Snel terugspoelen nummer van USB	Toets lang indrukken
⏭	Zoeken naar volgende radiozender of selectie van volgend nummer USB	Toets kort indrukken
	Scannen van hogere frequenties tot de toets wordt losgelaten/Snel vooruitspoelen nummer van USB	Toets lang indrukken
\$	Willekeurige volgorde van nummers op USB	Toets kort indrukken
🔄	USB nummer herhalen	Toets kort indrukken

(voor bepaalde versies/markten)

De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de toets wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.



F1A0348

Toets	Bediening (drukken/draaien)
	☐ Inkomend gesprek aannemen ☐ Een tweede inkomend gesprek aannemen en het lopende gesprek in de wacht zetten
	☐ Inkomend gesprek weigeren ☐ Lopend telefoongesprek beëindigen
	☐ Microfoon tijdens een telefoongesprek uitschakelen/inschakelen ☐ In-/uitschakelen van de Pauze van de bron USB ☐ In-/uitschakelen van de Mute-functie van de Radio/AUX-bron (voor bepaalde versies/markten, indien voorzien)



Toets	Bediening (drukken/draaien)
+/-	Linker wielkje naar boven of beneden draaien: instelling geluidsvolume Kort indrukken: volume verhogen/verlagen in afzonderlijke stappen Ingedrukt houden: volume continu verhogen/verlagen tot de toets wordt losgelaten
 	Rechter wielkje naar boven of beneden draaien: ☐ Kort indrukken: (Radiomodus): selectie van volgende/vorige radiostation ☐ Lang indrukken (Radiomodus): scannen van hogere/lagere frequenties tot de knop wordt losgelaten ☐ Kort indrukken (USB-modus): selectie van vorige/ volgende nummer ☐ Lang indrukken (USB-modus): snel vooruit-/terugspoelen tot de toets wordt losgelaten

WERKING

SYSTEEM IN-/UITSCHAKELLEN

Het systeem wordt in-/uitgeschakeld door het indrukken van de toets/knop .

De elektronische volumeregeling kan continu (360°) in beide richtingen, zonder stopposities, worden gedraaid. Draai de toets/knop respectievelijk rechtsom/linksom om het radiovolume te verhogen/verlagen.

RADIO (TUNER) MODUS

Het systeem is voorzien van de volgende tuners: AM, FM en DAB (voor bepaalde versies/markten).

Selectie radio-modus

Druk op de RADIO-knop op het voorpaneel om de radio in te schakelen.

Keuze golfband

De verschillende tunerfuncties kunnen gekozen worden door de RADIO-toets op het voorpaneel in te drukken.

Aanwijzingen op het display

Nadat het gewenste radiostation op het display is gekozen, wordt de volgende informatie getoond (INFO-functie ingeschakeld):

In het bovenste gedeelte: het voorkeuzestation, de tijd en de overige

actieve radio-instellingen worden aangegeven (bijv. TA).

In het middelste gedeelte: de naam van het huidige station, de frequentie en de radiotekstinformatie (indien aanwezig) worden weergegeven.

Lijst FM-stations

Druk op de toets/knop BROWSE ENTER om de volledige lijst van de FM-stations die ontvangen kunnen worden weer te geven.

De toets **A-B-C** kan gebruikt worden om, afhankelijk van de gekozen letter, alfabetisch naar het eerste voor die letter beschikbare FM/DAB-station te springen.

Opslaan van AM/FM-radiostations (indien aanwezig)

De voorkeuzestations zijn in alle systeemmodi beschikbaar en kunnen gekozen worden door een van de voorkeuzetoetsen **1-2-3-4-5-6** op het frontpaneel aan te raken.

Als op een radiostation is afgestemd dat opgeslagen moet worden, druk dan op de betreffende voorkeuzetoets en houd deze ingedrukt totdat ter bevestiging een geluidssignaal wordt afgegeven.

Het systeem kan maximaal 18 radiostations in elke modus opslaan.

Selectie AM/FM radiostation

Druk, om naar het gewenste radiostation te zoeken, op de toetsen

►► of **◄◄** of draai het wielje van de bedieningselementen op het stuurwiel  of aan de knop "BROWSE/ENTER".

Selectie van het volgende/vorige radiostation

Druk kort op de toets **►►** of **◄◄** of gebruik het wielje van de bedieningselementen op het stuurwiel

: wanneer de knop wordt losgelaten, wordt het vorige of volgende radiostation weergegeven. Als tijdens het vooruit zoeken het systeem het einde van de band bereikt, zal het automatisch stoppen bij het station waar het zoeken is gestart.

Snel vorige/volgende radiostation zoeken

Houd de toets **►►** of **◄◄** ingedrukt om het snel zoeken te starten: wanneer de toets wordt losgelaten, hoort men het eerste radiostation waarop afgestemd kan worden.

Lijst DAB-stations

Druk op de toets/knop BROWSE ENTER voor weergave van:

- ☐ de lijst van alle DAB-stations;
- ☐ de lijst van de stations gefilterd op "Genres";
- ☐ de lijst van de stations gefilterd op "Ensembles" (broadcastgroep).



Gebruik de toets "ABC" binnen elke lijst om naar de gewenste letter in de lijst te springen.

Alfabetische selectie radiostation

De toets **A-B-C** op het frontpaneel kan gebruikt worden om, afhankelijk van de gekozen letter, alfabetisch naar het eerste voor die letter beschikbare DAB-station te springen.

MEDIA-MODUS

Interactiemodi voor AUX (voor bepaalde voor bepaalde versies/markten, indien aanwezig), werking met USB.

Audiobron selecteren

Druk op de toets MEDIA om de gewenste audiobron onder de beschikbare bronnen te selecteren: AUX (voor bepaalde versies/markten, indien aanwezig) of USB.

Nummer wijzigen (volgende/vorige)

Druk kort op de toets ►► of draai de toets/knop BROWSE ENTER rechtsom om het volgende nummer af te spelen of druk kort op de toets ◀◀ of draai de toets/knop BROWSE ENTER linksom om terug te keren na het begin van het gekozen nummer of naar het begin van het vorige nummer als het huidige nummer minder dan 3 seconden is afgespeeld.

Nummers snel vooruit-/terugspoelen

Houd de toets ►► ingedrukt om het gekozen nummer snel vooruit te spoelen of de toets ◀◀ om het nummer snel achteruit te spoelen.

Het snel vooruit-/ terugspoelen wordt onderbroken zodra de toets ►► / ◀◀ wordt losgelaten of wanneer het vorige/volgende nummer is bereikt.

Nummer kiezen (browse)

Gebruik deze functie om door de nummers op het actieve apparaat te bladeren en een nummer te selecteren. De beschikbare keuzes hangen af van het apparaat dat aangesloten is.

Op een USB-apparaat kunt u bijvoorbeeld de knop/toets BROWSE ENTER gebruiken om door de lijst van beschikbare artiesten, genres en albums te bladeren, afhankelijk van de informatie die aanwezig is op de tracks. Gebruik binnen elke alfabetisch geordende lijst de toets **A-B-C** op het frontpaneel om naar de gewenste letter in de lijst te springen.

OPMERKING Deze toets kan voor bepaalde Apple® apparaten uitgeschakeld zijn.

OPMERKING De toets BROWSE ENTER staat geen enkele handeling op een AUX-apparaat toe (voor bepaalde versies/markten, waar voorzien).

Druk op de toets BROWSE ENTER om deze functie te activeren voor de bron die afgespeeld wordt.

Draai de toets/knop BROWSE ENTER om de gewenste categorie te kiezen en druk vervolgens op deze toets/knop om de keuze te bevestigen.

Druk op de toets ⏮ om de functie te annuleren.

OPMERKING De indexeringsstijd van een USB-apparaat kan variëren op basis van het ingebrachte medium (in sommige gevallen kan dit enkele minuten duren).

Weergave nummerinformatie

Druk op de toets INFO om de informatie die weergegeven wordt tijdens het afspelen (Artiest, Album, Genre, Naam, Map, Bestandsnaam) te selecteren.

Druk op de toets om het scherm te verlaten.

Willekeurige volgorde

Druk op de toets ⚡ om de nummers op de USB in willekeurige volgorde af te spelen.

Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven.

Nogmaals indrukken om de functie uit te schakelen.

Herhalen

Druk op de toets ⏮ om deze functie in te schakelen. Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven.

Nogmaals indrukken om de functie uit te schakelen.

USB-BRON

Om de USB-modus te activeren moet het betreffende apparaat aangesloten worden op de USB-poort in het voertuig.



Als een USB-apparaat bij ingeschakeld systeem wordt aangesloten, zal dit de nummers op het apparaat beginnen af te spelen.

AUX-BRON

(Enkel voor AUX-systeem)

Om de modus AUX te activeren, moet een geschikte kabel worden gebruikt om een apparaat aan te sluiten op de AUX-aansluiting.



Als een apparaat wordt aangesloten met een AUX-stekker, begint het systeem de aangesloten AUX-bron af te spelen, als deze reeds op weergave is ingesteld.

Stel het volume in met de toets/knop  op het voorpaneel of met de volume-instelknop op het aangesloten apparaat.

Zie voor wat betreft de functie "Selectie audiobron", het hoofdstuk "Media".

WAARSCHUWING De functies van het apparaat dat aangesloten is op het AUX-aansluiting worden rechtstreeks geregeld door het apparaat zelf; het is niet mogelijk om van nummer/map/playlist te wijzigen of start/einde/pauze te bedienen met de bedieningstoetsen op het voorpaneel of die op het stuurwiel. Laat de kabel van uw draagbare speler niet in de AUX-aansluiting zitten om mogelijk geruis van de luidsprekers te voorkomen.

TELEFOONMODUS

Activering telefoonmodus

Druk op de toets PHONE op het voorpaneel om de Telefoonmodus in te schakelen.

De beschikbare commando's kunnen gebruikt worden voor:

- ☐ het draaien van het gewenste telefoonnummer;
- ☐ de contacten in het telefoonboek van de mobiele telefoon weergeven en bellen;
- ☐ de contacten uit de registers van vorige gesprekken weergeven en bellen;
- ☐ een maximum van 8 telefoons koppelen om de toegang en de verbinding eenvoudiger en sneller te maken;

☐ gesprekken van het systeem naar de mobiele telefoon en andersom overzetten en het geluid van de microfoon uitschakelen bij privégesprekken.
Het geluid van de mobiele telefoon wordt over het audiosysteem van het voertuig uitgezonden: het systeem schakelt automatisch het geluid van de radio uit wanneer de telefoonfunctie wordt gebruikt.

Getoond op het display

Wanneer een telefoon op het systeem is aangesloten, toont het display de volgende informatie (indien beschikbaar):

- ☐ roaming-status;
- ☐ de sterkte van het netwerksignaal;
- ☐ het laadniveau van de batterij van de mobiele telefoon;
- ☐ de naam van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon koppelen

Ga als volgt te werk voor het koppelen van de mobiele telefoon:

- ☐ schakel de functie **Bluetooth®** in op de mobiele telefoon;
- ☐ druk op de toets **PHONE** op het voorpaneel;
- ☐ als er nog geen telefoon aan het systeem gekoppeld is, toont het display een speciaal scherm;
- ☐ selecteer "Telefoon aansluiten" om de koppelingsprocedure te starten en zoek vervolgens het Uconnect™-



apparaat op de mobiele telefoon (als "Nee" wordt geselecteerd, wordt het hoofdscherm van de Telefoon getoond);

□ voer, als de mobiele telefoon hierom vraagt, de PIN-code getoond op het display van het systeem in op het toetsenbord van uw telefoon of bevestig de op de mobiele telefoon getoonde PIN;

□ vanuit het menu "Instellingen" kan altijd een mobiele telefoon gekoppeld worden door "Telefoonmenu/Telefoon toevoegen" te selecteren, ga daarna te werk zoals hierboven is beschreven;

□ tijdens de koppelingsfase verschijnt een scherm dat de voortgang van het proces toont;

OPMERKING De prioriteit voor de automatische heraansluiting wordt bepaald door de volgorde van aansluiting. De laatst verbonden telefoon heeft de hoogste prioriteit.

Een nummer bellen

De hieronder beschreven procedures zijn alleen toegankelijk indien ze door de gebruikte mobiele telefoon worden ondersteund.

Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon om alle beschikbare functies te kennen.

Een nummer kan op de volgende manieren gebeld worden:

□ door het selecteren van "Contacten" (Telefoonboek);

□ door het selecteren van "Recente oproep.";

□ door het selecteren van "Toetsenbord".

Het telefoonnummer kiezen met het "toetsenbord" op het display

Voer het telefoonnummer in met behulp van het toetsenbord op het display. Ga als volgt te werk:

□ druk op de toets PHONE op het voorpaneel;

□ selecteer "Toetsenbord" op het display en gebruik de rechtersleutel "BROWSE/ENTER" om het nummer in te voeren;

□ selecteer het symbool om de oproep te doen.

Kiezen van het telefoonnummer met de mobiele telefoon

Het is mogelijk om bij ingeschakeld systeem een telefoonnummer met de mobiele telefoon te kiezen (zorg er altijd voor dat u nooit wordt afgeleid tijdens het rijden).

Wanneer een telefoonnummer wordt gebeld met het toetsenbord van de mobiele telefoon, wordt het geluid van de oproep over het geluidssysteem van het voertuig weergegeven.



WAARSCHUWING

216) Bij het aansluiten van een USB-apparaat op de USB-poort, controleren of dit de bediening van de handrem niet hindert.

217) Bij het aansluiten van een apparaat op de AUX-aansluiting (voor bepaalde versies/markten, indien voorzien), controleren of dit de bediening van de handrem niet hindert.

Uconnect™ 5" RADIO - Uconnect™ 5" RADIO NAV

BEDIENINGSELEMENTEN OP HET FRONTPANEEL



239

F1A0340



OVERZICHTSTABEL BEDIENINGSELEMENTEN FRONTPANEEL

Toets	Functionies	Modus
1- 	Ontsteking	Toets kort indrukken
	Uitschakelen	Toets kort indrukken
	Volumeregeling	Knop naar links/rechts draaien
2- 	Volume in-/uitschakelen (Mute/Pauze)	Toets kort indrukken
3- 	Display aan/uit	Toets kort indrukken
4- 	Uitstoten cd (indien aanwezig)	Toets kort indrukken
5-	Cd-sleuf (indien aanwezig)	—
6- 	Instellingen	Toets kort indrukken
7- 	Selectie afsluiten/naar vorige scherm terugkeren	Toets kort indrukken
8- BROWSE ENTER	Lijst doorbladeren of op een radiostation afstemmen	Knop naar links/rechts draaien
	Op display weergegeven optie bevestigen	Toets kort indrukken
9- MORE	Toegang tot de aanvullende functies (weergave Tijd, Trip Computer, Buitentemperatuur)	Toets kort indrukken
10- TELEFOON	Weergave telefoongegevens	Toets kort indrukken
11- TRIP (Uconnect™ 5" Radio)	Toegang tot het Trip menu	Toets kort indrukken

Toets	Functies	Modus
11- NAV (Uconnect™ 5" Radio Nav)	Toegang tot het Navigatiemenu	Toets kort indrukken
12- MEDIA	Ondersteuningsselectie: Cd (indien aanwezig), USB, AUX (voor bepaalde versies/markten), Bluetooth®	Toets kort indrukken
13- RADIO	Toegang tot de radio-modus	Toets kort indrukken




BEDIENINGSTOETSEN OP HET STUURWIEL

(voor bepaalde versies/markten)

De bedieningselementen voor de belangrijkste functies van het systeem bevinden zich op het stuurwiel, om het systeem gemakkelijker te kunnen bedienen.


De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de toets wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

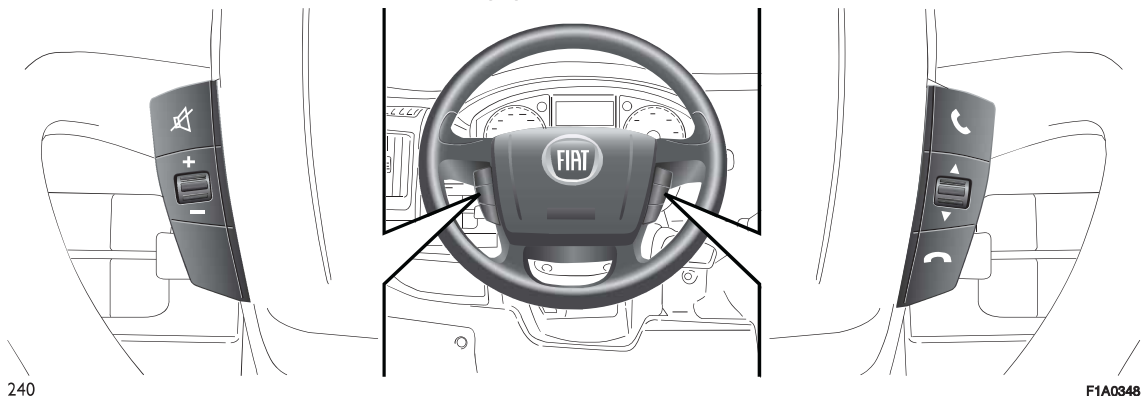

OVERZICHTSTABEL BEDIENINGSELEMENTEN OP STUURWIEL

Toets	Bediening (drukken/draaien)
	☐ Inkomend gesprek aannemen ☐ Een tweede inkomend gesprek aannemen en het lopende gesprek in de wacht zetten
	☐ Inkomend gesprek weigeren ☐ Lopend telefoongesprek beëindigen
	☐ Microfoon tijdens een telefoongesprek uitschakelen/inschakelen ☐ In-/uitschakelen van de Pauze van de bron USB ☐ In-/uitschakelen van de Mute-functie van de Radio/AUX-bron (voor bepaalde versies/markten, indien voorzien)

Toets	Bediening (drukken/draaien)
+/-	Linker wielte naar boven of beneden draaien: instelling geluidsvolume Kort indrukken: volume verhogen/verlagen in afzonderlijke stappen Ingedrukt houden: volume continu verhogen/verlagen tot de toets wordt losgelaten
▲ ▼	Rechter wielte naar boven of beneden draaien: ☐ Kort indrukken (Radiomodus): selectie van volgende/vorige radiostation ☐ Lang indrukken (Radiomodus): scannen van hogere/lagere frequenties tot de knop wordt losgelaten ☐ Kort indrukken (USB-modus): selectie van vorige/volgende nummer ☐ Lang indrukken (USB-modus): snel vooruit-/terugspoelen tot de toets wordt losgelaten



WERKING

SYSTEEM IN- /UITSCHAKELLEN

Het systeem wordt in-/uitgeschakeld door het indrukken van de toets/knop. Draai de toets/knop respectievelijk rechtsom/linksom om het radiovolume te verhogen/verlagen.

Radio (tuner) modus

Nadat het gewenste radiostation gekozen is, wordt de volgende informatie op het display weergegeven:

Bovenaan: de lijst van opgeslagen radiozenders (voorkeuze) wordt weergegeven; de momenteel beluisterde zender is gemarkeerd.

In het midden: weergave van de naam van het huidige radiostation en de toetsen om het vorige of het volgende radiostation te selecteren. Onderaan: weergave van de volgende toetsen:

- "Bladeren": lijst van beschikbare radiostations;
- "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": selectie van de gewenste golfband (herconfigureerbare toets al naar gelang de geselecteerde golfband: AM, FM of DAB);
- "Afstem.": handmatige afstemming op het radiostation (niet beschikbaar voor DAB-radio's);

- "Info": aanvullende informatie over de beluisterde bron;
- "Audio": toegang tot het scherm "Audio-instellingen".

Audiomenu

Druk op de toets  op het frontpaneel om het menu "Audio" te openen, blader door het menu, maak uw keuze en druk vervolgens op de optie "Audio" op het display.

Via het menu "Audio" kunnen de volgende regelingen worden gemaakt:

- "Equalizer" (voor bepaalde versies/markten);
 - "Balans / Fade" (om audiobalans rechts/links en voor/achter te regelen);
 - "Volume/Snelheid" (uitgezonderd versies met hifi-systeem) automatische snelheidsafhankelijke volumeregeling;
 - "Luidheid" (voor bepaalde versies/markten);
 - "Auto-On Radio";
 - "Vertraging uitschakelen radio"
- Druk op de toets /Gereed om het menu "Audio" af te sluiten.

MEDIA-MODUS

Druk op de toets "Bron" om de gewenste audiobron onder de beschikbare bronnen te selecteren: Cd (indien aanwezig), AUX (voor bepaalde versies/markten), USB of **Bluetooth®**.

Nummer kiezen (browse)

Gebruik deze functie om door de nummers op het actieve apparaat te bladeren en een nummer te selecteren. De keuzeopties hangen af van het aangesloten apparaat of het ingebrachte cd-type (indien aanwezig). Op een audio-cd (indien aanwezig) kunt u bijvoorbeeld het nummer selecteren dat u wilt afspelen, terwijl u afhankelijk van de aanwezige informatie op de nummers op een cd-rom (indien aanwezig), een USB-apparaat of een **Bluetooth®**-apparaat ook door de lijst met artiesten, genres en albums kunt bladeren.

WAARSCHUWING Enkele **Bluetooth®**-apparaten bieden geen mogelijkheid om door alle nummers van alle categorieën te bladeren.

Gebruik de toets "ABC" binnen elke lijst om naar de gewenste letter in de lijst te springen.

OPMERKING Deze toets kan voor bepaalde **Apple®** apparaten uitgeschakeld zijn.

OPMERKING De toets "Browse" staat geen enkele handeling op een AUX apparaat toe (voor bepaalde versies/markten). Druk op de toets "Browse" om deze functie te activeren voor de bron die afgespeeld wordt.

Draai de toets/knop BROWSE ENTER om de gewenste categorie te kiezen en druk vervolgens op deze toets/knop om de keuze te bevestigen. Druk op de toets "X" om de functie te annuleren.

CD-SPELER

(voor bepaalde versies/markten)

Om de CD-modus in te schakelen een audio of MP3 CD in de specifieke sleuf steken of drukken op de MEDIA-knop op het voorpaneel.

Als de CD al geplaatst is, op de toets "Bron" drukken en vervolgens "CD" selecteren.

Een CD laden/uitwerpen

Steek de CD voorzichtig in de sleuf, zodat het automatische laadsysteem ingeschakeld wordt dat de CD correct zal plaatsen. (Op het display verschijnt het symbool "CD").

Als er een CD wordt ingebracht wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de CD-functie automatisch geselecteerd en begint het systeem de muziekstukken af te spelen.

Het display toont het nummer van de track en de tijd (minuten en seconden). Druk op de toets ▲ (EJECT) op het voorpaneel, met het systeem aan, om de CD uit te werpen.

Na de uitwerping, wordt de radioaudiobron automatisch geselecteerd.

Als de CD niet uit de sleuf wordt verwijderd, zal het systeem na ongeveer 10 seconden de CD weer opnemen zonder deze af te spelen.

Bluetooth® BRON

Deze functie wordt geactiveerd door een Bluetooth®-apparaat met muziekstukken aan het systeem te koppelen.

EEN Bluetooth® AUDIOAPPARAAT KOPPELEN

Ga als volgt te werk om een Bluetooth®-audioapparaat te koppelen:

- ☐ schakel de functie Bluetooth® in op het apparaat;

- ☐ druk op de toets MEDIA op het voorpaneel;

- ☐ als de "Media" bron actief is, druk dan op de knop "Bron";

- ☐ selecteer de Bluetooth® Mediabron;

- ☐ druk op de toets "Toestel toev.";

- ☐ zoek Uconnect™ op het Bluetooth®-audioapparaat (tijdens de koppelingsfase verschijnt op het scherm de voortgang van het proces);

- ☐ voer, als het audioapparaat hierom vraagt, de PIN-code in die wordt getoond op het display van het systeem of bevestig de op het apparaat getoonde PIN;

☐ als de koppelingsprocedure met succes is afgesloten, wordt een scherm getoond. Als "Ja" op de vraag wordt geselecteerd, wordt het **Bluetooth®**-audioapparaat als favoriet gekoppeld (het apparaat heeft voorrang op alle andere apparaten die later worden gekoppeld). Als "Nee" wordt geselecteerd, wordt de prioriteit op basis van de volgorde van verbinding bepaald. Het laatst verbonden apparaat heeft de hoogste prioriteit; ☐ een audioapparaat kan ook gekoppeld worden door te drukken op de toets  op het frontpaneel en "Phone/Bluetooth®" te selecteren.

WAARSCHUWING Als de **Bluetooth®** verbinding tussen de mobiele telefoon en het systeem wordt verbroken, de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon raadplegen.

USB-BRON

Steek om de USB-modus te activeren een geschikt USB-apparaat in de USB-aansluiting van het voertuig.

Als een USB-apparaat bij ingeschakeld systeem wordt ingebracht, zullen de nummers die op het apparaat aanwezig zijn, worden afgespeeld.



AUX-BRON

(Enkel voor AUX-systeem)

Sluit, om de AUX-modus in te schakelen, een geschikt apparaat aan op de AUX-aansluiting van het voertuig. Als een apparaat wordt ingebracht met een AUX-stekker, dan begint het systeem de aangesloten AUX-bron af te spelen als deze reeds op weergave is ingesteld.

Stel het volume in met de toets/knop  op het voorpaneel of met de volume-instelknop op het aangesloten apparaat.

Zie voor wat betreft de functie "Selectie audiobron", het hoofdstuk "Media".

WAARSCHUWING De functies van het apparaat dat aangesloten is op het AUX-aansluiting worden rechtstreeks geregeld door het apparaat zelf; het is niet mogelijk om van nummer/map/playlist te wijzigen of start/einde/pauze te bedienen met de bedieningstoetsen op het voorpaneel of die op het stuurwiel.

TELEFOONMODUS

ACTIVERING TELEFOONMODUS

Druk op de knop PHONE op het voorpaneel om de Telefoonmodus in te schakelen.

Met de knoppen op het display kan men:

- ☐ het telefoonnummer kiezen (met behulp van het grafische toetsenbord op het display);
 - ☐ de contacten in het telefoonboek van de mobiele telefoon weergeven en bellen;
 - ☐ de contacten uit de registers van vorige gesprekken weergeven en bellen;
 - ☐ een maximum van 10 telefoons/audioapparaten koppelen om de toegang en de verbinding eenvoudiger en sneller te maken;
 - ☐ gesprekken van het systeem naar de mobiele telefoon en andersom overzetten en het geluid van de microfoon uitschakelen bij privégesprekken.
- Het geluid van de mobiele telefoon wordt over het audiosysteem van het voertuig uitgezonden: het systeem schakelt automatisch het geluid van de radio uit wanneer de telefoonfunctie wordt gebruikt.

MOBIELE TELEFOON KOPPELEN

WAARSCHUWING Voer deze handeling uit bij stilstaand voertuig en onder veilige omstandigheden; deze functie is uitgeschakeld wanneer het voertuig rijdt.

Hieronder wordt de koppelingsprocedure van de mobiele telefoon beschreven: raadpleeg in elk geval ook de handleiding van de mobiele telefoon.

Ga als volgt te werk voor het koppelen van de mobiele telefoon:

- ☐ schakel de functie **Bluetooth®** in op de mobiele telefoon;
- ☐ druk op de knop PHONE op het voorpaneel;
- ☐ als er nog geen telefoon aan het systeem gekoppeld is, toont het display een speciaal scherm;
- ☐ selecteer "Ja" om de koppelingsprocedure te starten en zoek vervolgens het **Uconnect™**-apparaat op de mobiele telefoon (als "Nee" wordt geselecteerd, wordt het hoofdscherm van de Telefoon getoond);
- ☐ voer, als de mobiele telefoon hierom vraagt, de PIN-code getoond op het display van het systeem in op het toetsenbord van uw telefoon of bevestig de op de mobiele telefoon getoonde PIN;
- ☐ vanuit het scherm "Telefoon" kan de mobiele telefoon altijd gekoppeld worden door op de toets "Instelling." te drukken: druk op de toets "Toestel toev." en ga verder zoals hierboven beschreven;

□ tijdens de koppelingsfase verschijnt een scherm dat de voortgang van het proces toont;

□ als de koppelingsprocedure met succes is voltooid, wordt een scherm getoond: als "Ja" op de vraag wordt geselecteerd, wordt de mobiele telefoon als favoriet gekoppeld (de mobiele telefoon heeft voorrang op alle andere mobiele telefoons die later worden gekoppeld). Als geen andere apparaten worden gekoppeld, zal het systeem het eerst gekoppelde apparaat als favoriet beschouwen.

OPMERKING Voor de mobiele telefoons die niet als favoriet zijn ingesteld, wordt de prioriteit op basis van de volgorde van verbinding bepaald. De laatst verbonden telefoon heeft de hoogste prioriteit.

OPMERKING Bij sommige mobiele telefoons moet, om de leesfunctie van gesproken SMS-berichten ter beschikking te krijgen, de optie SMS-melding op de telefoon ingeschakeld worden; deze optie is meestal beschikbaar op de telefoon, in het **Bluetooth®**-verbindingsmenu voor een apparaat dat geregistreerd is als **Uconnect™**.

Een nummer bellen

De hieronder beschreven procedures zijn alleen toegankelijk indien ze door

de gebruikte mobiele telefoon worden ondersteund.

Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon om alle beschikbare functies te kennen.

Een nummer kan op de volgende manieren gebeld worden:

- selectie van het pictogram  (telefoonboek van mobiele telefoon);
- selectie van "Recente oproepen";
- selectie van het  pictogram;
- drukken op de toets "Opnieuw bellen".

SMS-lezer

Het systeem kan de SMS-berichten die de mobiele telefoon ontvangt voorlezen.

Om deze functie te gebruiken, moet de mobiele telefoon de uitwisseling van SMS via **Bluetooth®** ondersteunen.

Als deze functie niet door de telefoon wordt ondersteund, is de betreffende grafische toets  niet geactiveerd (grijs).

Bij ontvangst van een tekstbericht, toont het display een scherm waarop de opties "Luisteren", "Bellen" of "Negeer" gekozen kunnen worden.

Druk op de toets  voor toegang tot de lijst van SMS-berichten die door de mobiele telefoon zijn ontvangen (de lijst toont een maximum van 60 ontvangen berichten).

INSTELLINGEN

Druk op de toets  op het voorpaneel voor de weergave van het menu "Instellingen".

OPMERKING De weergegeven menu-items hangen van de versie af.

Het menu omvat de volgende opties:

- Weergave;
- Klok & Datum;
- Veiligheid/Hulp (voor bepaalde uitvoeringen/markten);
- Lichten (voor bepaalde versies/markten);
- Portieren+Vergrendeling;
- Audio;
- Telefoon/Bluetooth;
- Radio;
- Terug naar Stand.inst.

Veiligheid/Hulp

(voor bepaalde versies/markten)

Regensensor

De gevoeligheid van de regensensor kan met deze functie worden ingesteld (voor versies/markten, waar aanwezig).

Lichten

(voor bepaalde versies/markten)

Met deze functie zijn de volgende instellingen mogelijk:

Sensor koplampen

aanpassing van de activeringsgevoeligheid van de koplamp;



☐ "Automatisch groot licht/inschakeling grootlicht" (voor bepaalde versies/markten): automatische in-/uitschakeling van het grootlicht van de koplampen.

☐ "Dagrijverlichting" (DRL) (voor bepaalde versies/markten): in-/uitschakeling van de dagrijverlichting;

☐ "Bochtverlichting" (voor bepaalde versies/markten):

activering/deactivering van de bochtverlichting; Portieren en Portiervergrendeling Gebruik deze functie om de automatische portiervergrendeling bij rijdend voertuig in of uit te schakelen (functie "Autoclose").

"MORE" MODUS

Druk op toets MORE op het frontpaneel om de werkinstellingen te zien:

☐ Buitentemperatuur

☐ Klok

☐ Kompas (alleen voor **Uconnect™ 5"** Radio Nav)

☐ Trip Computer (alleen voor **Uconnect™ 5"** Radio Nav)

☐ Instellingen (alleen voor **Uconnect™ 5"** Radio Nav)

NAVIGATIE



218

(Alleen voor **Uconnect™ 5"** Radio Nav)

Een route plannen

WAARSCHUWING In het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kunt u het beste altijd uw route plannen voordat u op weg gaat.

Met de functie bestemming zoeken kunt u uw bestemmingen vinden en bereiken op verschillende manieren: door te zoeken op specifiek adres, gedeeltelijk adres, specifiek type locatie (bijv. een tankstation of een restaurant), een postcode of een POI (Point of Interest) nabij uw huidige positie (bijv. een restaurant met het zoektype ingesteld op "dichtbij"), een paar lengte- en breedtegraadcoördinaten, of door het selecteren van een punt op de kaart.

Selecteer "Zoeken" in het hoofdmenu en stel de zoektocht in naar een bestemming. Terwijl u de informatie ingeeft, toont de lijst de overeenkomende adressen en POI's in twee verschillende lijsten.

Het overeenkomende adres en plaats worden weergegeven in de Adressenlijst en de POI, het type van POI's en de locaties worden weergegeven in de Point of Interest-lijst.

Selecteer voor het plannen van een route naar de bestemming, de toets "Gids".

Er wordt een route gepland en u wordt dan naar uw bestemming geleid aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

STEMBESTURING

OPMERKING Voor talen die niet door het systeem worden ondersteund, zijn geen spraakopdrachten beschikbaar. Om de spraakopdrachten te gebruiken, moet gedrukt worden op de toets  ("Stem" toets) of  ("Telefoon" toets) op het stuurwiel en moet de opdracht die u wilt activeren luid uitgesproken worden.

Algemeen

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

☐ Help

☐ Annuleren

☐ Herhalen

☐ Spraakbegeleiding

Telefoon

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

☐ Bel

☐ Kies

- ☐ Opnieuw kiezen
- ☐ Bel terug
- ☐ Recente oproepen
- ☐ Gemaakte oproepen
- ☐ Gemiste oproepen
- ☐ Ontvangen oproepen
- ☐ Telefoonboek
- ☐ Zoek <Mario> <Rossi>
- ☐ SMS tonen
- ☐ Stuur een SMS
- ☐ Toon tekstberichten

Radio

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel  :

- ☐ Afstemmen op FM "frequentie"
- ☐ Afstemmen op AM "frequentie"
- ☐ Afstemmen op "naam radio" FM
- ☐ Afstemmen op "naam radio"

Media

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel  :

- ☐ Speel muziekstuk...
- ☐ Speel album...
- ☐ Speel artiest...
- ☐ Speel genre...
- ☐ Speel afspeellijst...
- ☐ Speel podcast...
- ☐ Speel luisterboek...
- ☐ Speel het tracknummer ...
- ☐ Selecteer de bron...
- ☐ Bekijk...

Navigatie

(alleen voor **Uconnect™ 5"** Nav)

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel  :

- ☐ Rij naar huis
- ☐ 2D-weergave
- ☐ 3D-weergave
- ☐ Wis route
- ☐ Voeg favoriet toe
- ☐ Herhaal instructie



WAARSCHUWING

218) *In het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kunt u het beste altijd uw route plannen voordat u op weg gaat.*

OFFICIËLE TYPEGOEDKEURINGEN

Alle bij het voertuig geleverde radio-apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor nadere informatie naar de websites www.mopar.eu/owner of <http://aftersales.fiat.com/elum/>

