



Refrigerator N3000 Series

User Manual



DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of;

THETFORD B.V.

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands

Telephone: (+31) (0)76 5042 200 Fax: (+31) (0)76 5042 300

Product Types; Absorption Fridges

Model Number/Description; N3000 Series

The products mentioned in this declaration are in conformity with;

- ECE Regulation 10

Based upon standard(s) EN 50498

- EMC Directive 2014/30/EU

Based upon standard(s) EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

- Low Voltage Directive 2014/35/EU

Based upon standard(s) EN 60335-1

EN 60335-2-24

EN 60335-2-102

- Gas Appliance Directive 2009/142/EC (until 20 April 2018)

- Gas Appliance Regulation (EU) 2016/426 (from 21 April 2018)

Based upon standard(s) EN 732

- RoHS2 Directive 2011/65/EU

Type approval:

E4-10R-043063

Notified body:

KIWA Nederland B.V., Apeldoorn, Netherlands

Name

: Mr. S. Cordeille

Title/Position

: CEO

Place & Date of Issue

: Etten-Leur (NL), February 28, 2018

Signature

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a vertical stroke.

Declaration of Conformity N3000 Series

Inhoud

1	Inleiding.....	179
2	Symbolen.....	180
3	Veiligheid.....	180
4	Belangrijkste onderdelen.....	182
5	Voor gebruik.....	186
6	De koelkast inschakelen.....	186
7	Bron selecteren.....	187
8	Koelniveau selecteren.....	189
9	Bedieningsopties.....	189
10	Het koelgedeelte gebruiken.....	191
11	Het vriesvak gebruiken.....	196
12	Tijdens het rijden.....	197
13	Gebruik in de winter.....	198
14	Onderhoud en reiniging.....	199
15	De koelkast uitschakelen.....	202
16	Ontdooien.....	202
17	Probleemoplossing.....	202
18	Opslag.....	204
19	Onderhoudswerkzaamheden.....	205
20	Technische specificaties.....	207
21	Afvoer.....	207
22	Vragen.....	207
23	Garantie.....	208

1. Inleiding

Dit is de gebruikershandleiding voor uw Thetford-koelkast. Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van de koelkast zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u de koelkast veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Ga naar www.thetford.com voor de laatste versie van deze handleiding.

2. Symbolen

Legenda:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of beschadigingen.



Pas op. Risico op letsel en/of beschadigingen.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Informatie.

3. Veiligheid



Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en/of mensen met beperkte kennis van en/of ervaring met het gebruik van apparatuur mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht of wanneer zij zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van het apparaat en de veiligheidsrisico's.



Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat, tenzij er continu toezicht is.



Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken en stikken.



Laat kinderen nooit het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.



Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.



Het apparaat mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.



Wanneer u een gaslucht ruikt: Draai de gaskraan van de gasfles direct dicht, blus eventueel open vuur, schakel geen elektrische apparaten of verlichting in, open de ramen en verlaat de ruimte. Neem vervolgens contact op met de klantenservice in uw eigen land of op uw vakantiebestemming.



Als u een scherpe geur ruikt die afkomstig is van het koelsysteem: Schakel de koelkast uit, blus eventueel open vuur en zorg voor voldoende ventilatie via de ventilatieroosters, ramen en deuren. Neem vervolgens contact op met de klantenservice in uw eigen land of op uw vakantiebestemming.



Zorg voor een goede ventilatie van de voortent als de ventilatieroosters van de koelkast zich in de voortent bevinden.



Zorg dat de ventilatieroosters niet geblokkeerd zijn.



Gebruik de koelkast niet op gas als het voertuig zich binnen bevindt.



Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.



Zorg ervoor dat de installatie, de elektrische aansluiting en het onderhoud van de gasinstallatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving.



Laat de gasinstallatie, het brandergedeelte en de afdichting jaarlijks inspecteren door een gekwalificeerd persoon, zodat deze eventuele beschadigingen of defecten kan repareren.



Open of beschadig nooit het koelsysteem aan de achterzijde van de koelkast. Het koelsysteem staat onder druk en bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.



Probeer nooit zelf onderdelen van de gasinstallatie, de verbrandingsgasafvoer of elektrische onderdelen te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Neem contact op met de afdeling klantenservice voor verdere ondersteuning en adressen.



Stel de koelkast nooit bloot aan regen.



De koelkast werkt alleen op vloeibaar gas (propana, butaan of een mengsel van beide). De koelkast werkt niet op aardgas of steenkoolgas.



Gebruik alleen gassoorten die vermeld staan op het serielabel aan de binnenkant van de koelkast.



Bij gebruik van LPG (Liquefied Petroleum Gas) moet een filter worden gebruikt. Dit filter moet worden gemonteerd door een gekwalificeerde monteur.



Zorg dat het type en de positie van de gasfles voldoen aan de meest recente technische voorschriften.



Verwissel de gasfles in de buitenlucht en uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.



Dek de ventilatieopeningen van de opslagplaats van de gasfles nooit af.



Houd ontvlambaar materiaal uit de buurt van de koelkast.



Laat uw koelkast in de buurt van een benzinestation niet op gas werken.



Houd u aan de houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking van voedingsmiddelen.




Het ontdooien, schoonmaken of uitvoeren van onderhoud aan de koelkast kan de houdbaarheid van voedsel verkorten.



Deze koelkast is mogelijk niet geschikt voor het op de juiste wijze bewaren van geneesmiddelen, omdat een constante temperatuurregeling niet gewaarborgd kan worden. Zie de bijsluiter bij de geneesmiddelen.


4. Belangrijkste onderdelen

Model A

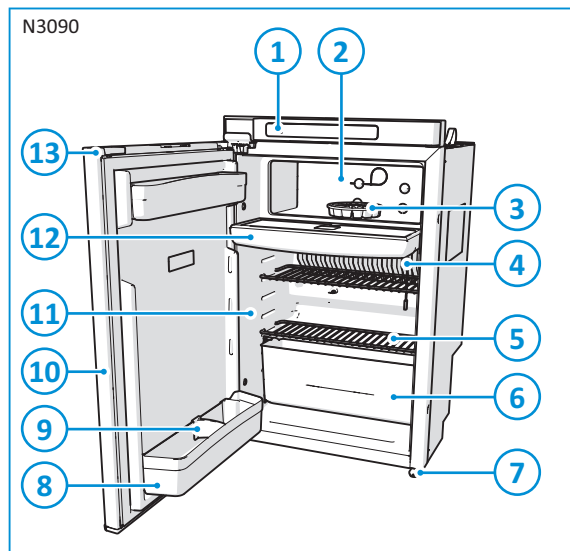

1. LED-bedieningspaneel of LCD-touchscreen
2. Vriesvak
3. Ijsblokjesvorm
4. Koelribben
5. Koelkastrooster
6. Groentelade
7. Extra vergrendeling
8. Deurvakken
9. Flessenhouder
10. Koelkastdeur
11. Koelgedeelte
12. Vrieskastdeur
13. Vergrendeling


Model B

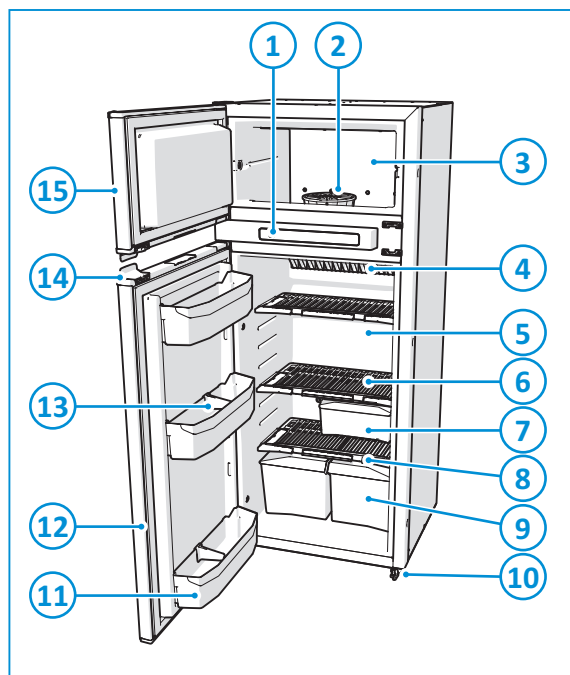

1. LED-bedieningspaneel of LCD-touchscreen
2. Ijsblokjesvorm
3. Vriesvak
4. Koelribben
5. Koelgedeelte
6. Koelkaastroosters
7. Uitschuifbox (optioneel)
8. Uitvalbeveiliging
9. Lade voor flessen en groente
10. Extra vergrendeling (niet op alle koelkasten)
11. Deurvakken
12. Koelkastdeur
13. Flessenhouders
14. Vergrendeling
15. Vrieskastdeur

Model C1


N3141

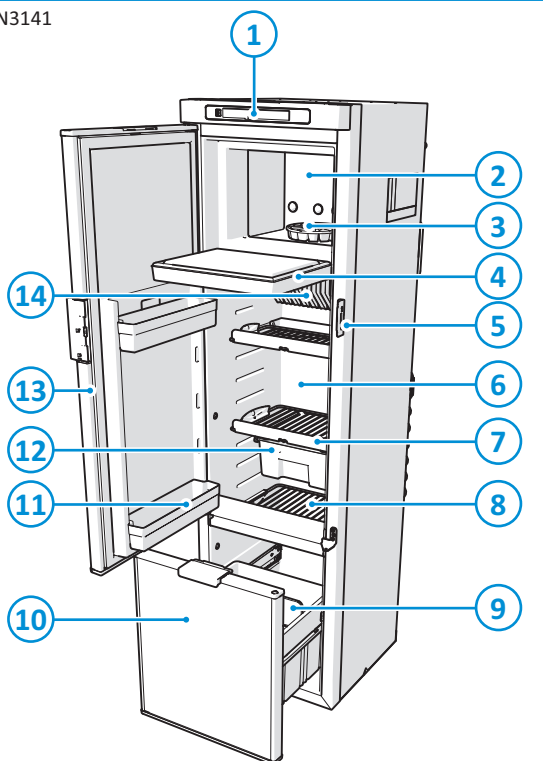

1. LED-bedieningspaneel of LCD-touchscreen
2. Vriesvak
3. Ijsblokjesvorm
4. Vrieskastdeur
5. Vergrendeling
6. Koelgedeelte
7. Uitvalbeveiliging
8. Koelkaastroosters
9. Ladeverdeler
10. Lade voor flessen en groente
11. Deurvakken
12. Uitschuifbox
13. Koelkastdeur
14. Koelribben

Model C2


N3142

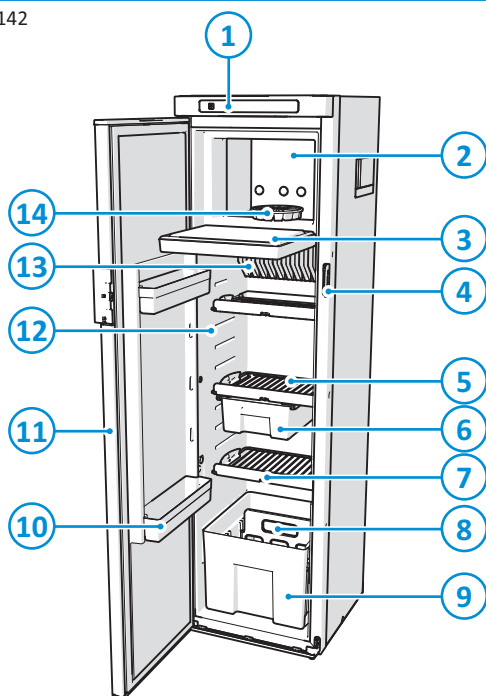

1. LED-bedieningspaneel of LCD-touchscreen
2. Vriesvak
3. Vrieskastdeur
4. Vergrendeling
5. Koelkastrooster
6. Uitschuifbox
7. Uitvalbeveiliging
8. Ladeverdelers
9. Lade voor flessen en groente
10. Deurvakken
11. Koelkastdeur
12. Koelgedeelte
13. Koelribben
14. Ijsblokjesvorm


NL

LED-bedieningspaneel

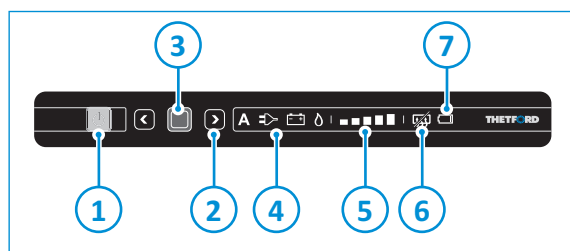

1. Aan-/uitschakelaar
2. Pijltjestoetsen
3. Bevestigingsknop
4. Energiebronnen
5. Koelniveau-indicatoren
6. Anticondens
7. Accu leeg

LCD-touchscreen

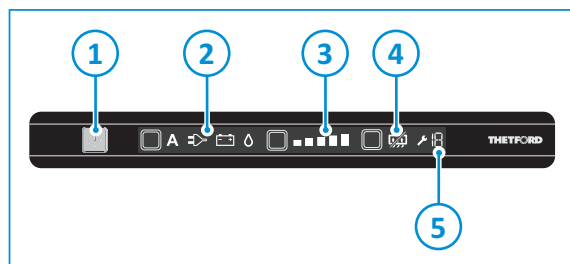

1. Aan-/uitschakelaar
2. Energiebronnen
3. Koelniveau-indicatoren
4. Anticondens
5. Foutcode



Druk op de knoppen naast de energiebronnen, koelniveau-indicatoren en anticondensfunctie. Druk niet op de symbolen zelf.



In deze handleiding wordt in de afbeeldingen het LED-bedieningspaneel gebruikt om de stappen te illustreren, maar de pictogrammen voor het LED- en het LCD-bedieningspaneel zien er hetzelfde uit. Het gebruik van het LCD-bedieningspaneel wordt in de stappen beschreven.

5. Voor gebruik


Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig de binnenkant van de koelkast met warm water en een reinigingsmiddel en droog het voorzichtig af met een zachte doek.
- Controleer of de gelijkstroom is aangesloten en ingeschakeld.
- Controleer of de gastoevoer is aangesloten en of de gaskraan is opengedraaid.

6. De koelkast inschakelen

De koelkast inschakelen:

- Druk de aan-/uitschakelaar in en houd deze 1 seconde ingedrukt. Het lampje in de aan-/uitschakelaar wordt groen en de geselecteerde instellingen worden weergegeven op het display.

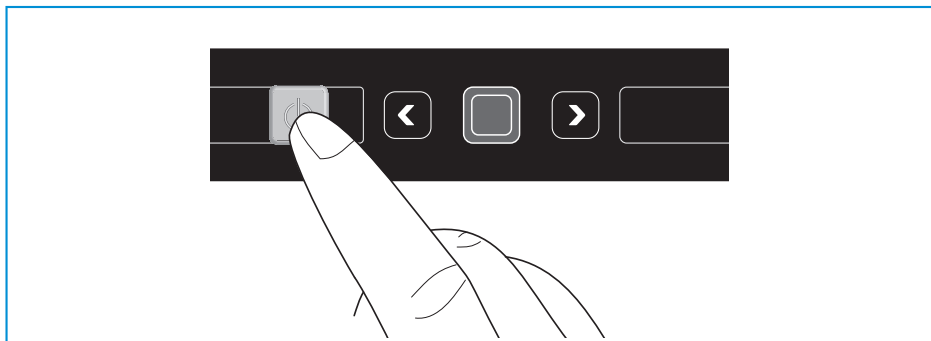


- i** Na 10 seconden dimt de indicatie van de instellingen. Het groene lampje geeft aan dat de koelkast nog steeds functioneert.
- i** LED-bedieningspaneel: Druk op de aan-/uitschakelaar om de instellingen te controleren. De laatst geselecteerde instellingen lichten op.
- i** Voor een optimale werking zet u uw voertuig waterpas en schakelt u de koelkast in 8 uur voordat u er voedsel in plaatst.

7. Bron selecteren


De bron selecteren

- LCD-touchscreen: Druk een aantal keren op de knop voor het selecteren van de bron totdat de gewenste bron is geselecteerd.
- LED-bedieningspaneel: Druk op de bevestigingsknop en houd deze 2 seconden ingedrukt. De bronsymbolen beginnen te knipperen.

NL

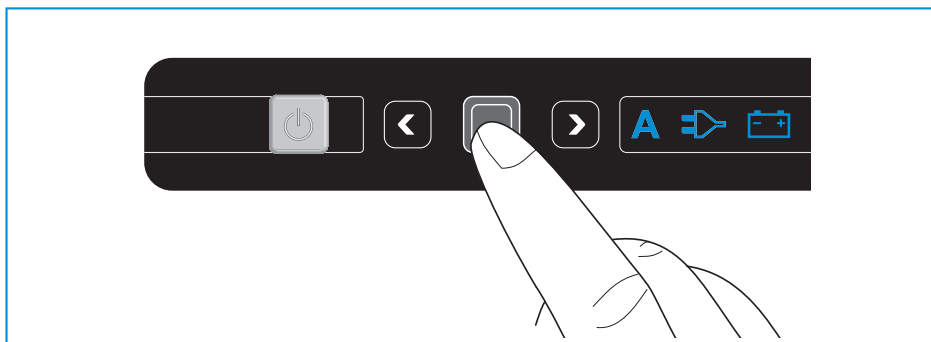

- Selecteer de gewenste bron met de pijltjestoetsen.

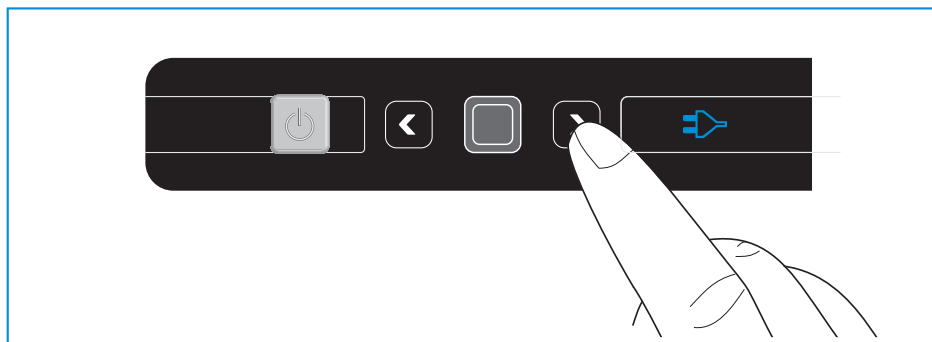

- Druk op de bevestigingsknop om uw selectie te bevestigen.

Er zijn vier beschikbare functies:

1. Auto: De koelkast selecteert automatisch de beste beschikbare bron (in volgorde: netspanning, accu, gas).



Niet alle koelkasten beschikken over de automatische functie.



Als u automatische bronselectie selecteert, worden op het bedieningspaneel twee bronssymbolen weergegeven: de A en de beste beschikbare bron.

2. 230 V: De koelkast werkt op netstroom.
3. 12 V: De koelkast werkt op de accu van het voertuig.



De koelkast kan alleen op 12 V werken als de motor van het voertuig draait.



Wanneer de koelkast op 12 V werkt, zijn de prestaties afhankelijk van de dikte en lengte van de bedrading en de algehele installatie van het voertuig.

4. Gas: De koelkast werkt op gas uit een gasfles.



Gebruik altijd gas of netstroom om de koelkast te starten en om te koelen.



Controleer altijd of de geselecteerde voedingsbron beschikbaar is. Zorg er bij het gebruik van gas voor dat de gaskraan is opengedraaid.



Wanneer de koelkast in een caravan is geïnstalleerd, moet de koelkast een D+-signaal (motor loopt) ontvangen van het trekkende voertuig om tijdens het rijden in DC-modus te kunnen werken.



Als de koelkast op gas werkt, zorg dan dat het bedieningspaneel wordt gevoed door de accu of AA-batterijen (wanneer het een standalone-model betreft). Wanneer u gas selecteert, moet de vlam binnen 30 seconden worden ontstoken. Als het systeem faalt, herstart u de koelkast en selecteert u opnieuw de gasbron. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de vlam binnen 15 minuten na het rijden te ontsteken.




Vanaf ongeveer 1000 meter boven zeeniveau kunnen problemen van fysische aard optreden bij het aansteken van het gas. Dit betekent niet dat de koelkast niet goed werkt.

8. Koelniveau selecteren

Het koelniveau selecteren:

- LCD-touchscreen: Druk een aantal keren op de knop voor het selecteren van het koelniveau totdat de gewenste bron is geselecteerd.
- LED-bedieningspaneel: Druk op de bevestigingsknop en houd deze 2 seconden ingedrukt. De bronsymbolen beginnen te knipperen.

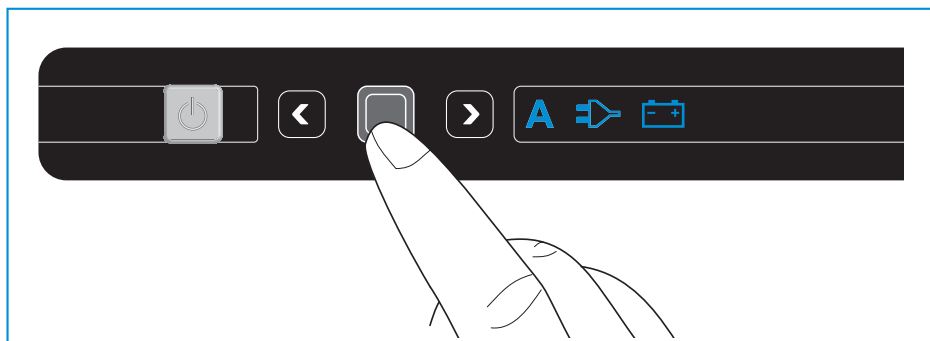

- Druk nogmaals op de bevestigingsknop. De niveau-indicatoren beginnen te knipperen.
- Selecteer het gewenste koelniveau met de pijltjestoetsen.
- Druk op de bevestigingsknop om uw selectie te bevestigen.



Thetford adviseert de koelkast op koelniveau 3 te zetten, met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 25 °C. Een hogere temperatuur heeft een hoger koelniveau nodig, een lagere temperatuur een lager niveau.



De tijd dat de koelkast actief koelt, hangt af van de temperatuur, de omvang en laadstatus van de accu, de elektrische lading van andere apparatuur in uw camper of caravan, de inhoud van de koelkast en de gebruiksfrequentie.



Wanneer uw camper of caravan direct in de zon staat, wordt aanbevolen om het voertuig goed te ventileren.



Voor betere koelprestaties bij hoge temperaturen adviseert Thetford om de Ventilator Kit te installeren. Hiermee wordt de warme lucht sneller afgevoerd naar de ventilatieroosters. De Ventilator Kit is geschikt voor alle Thetford-koelkasten.

NL

9. Bedieningsopties

Batterijen leeg (N3000-E-serie, standalone-model)


Een koelkast met een LED-bedieningspaneel werkt alleen wanneer het bedieningspaneel is ingeschakeld. Een standalone-model (geplaatst door uw dealer) werkt op AA-batterijen wanneer geen netstroom of accu beschikbaar is.



Een koelkast met standalone-optie kan ongeveer 7 dagen op 1,5 V AA/LR6-batterijen werken, in combinatie met gastoevoer.

Als het rode lampje 'batterijen leeg' knippert, moet u de batterijen binnen 24 uur vervangen. De batterijen vervangen:

- Open het kleine klepje onder het bedieningspaneel, zoals afgebeeld.

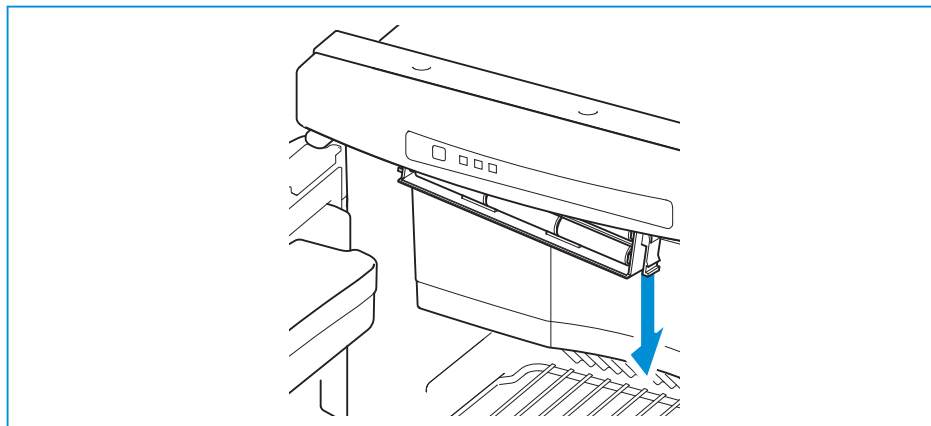

- Plaats 6 nieuwe 1,5 V AA/LR6-batterijen.



Gebruik alleen nieuwe 1,5 V AA/LR6-batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen voor deze functie van de koelkast.



Als u niet genoeg batterijen hebt of uw koelkast slechts voor een zeer korte periode wilt gebruiken, kunt u ook 3 batterijen op een rij gebruiken. De koelkast zal daarmee ongeveer een halve week functioneren.




Verwijder alle batterijen als u deze functie langer dan twee weken niet gaat gebruiken.

Anticondens (model B en C1)

Om condens in het bedieningspaneel te voorkomen, is de anticondensfunctie automatisch ingeschakeld. Schakel deze functie alleen uit als er weinig energie beschikbaar is. De functie uitschakelen:

- LCD-touchscreen: Druk op de anticondensknop. Het symbool op het bedieningspaneel licht op.
- Druk nogmaals op de knop om de anticondensfunctie weer in te schakelen.
- LED-bedieningspaneel: Druk de pijltjestoetsen tegelijkertijd in en houd ze 2 seconden ingedrukt. Het symbool 'anticondensfunctie uitgeschakeld' licht op op het bedieningspaneel.

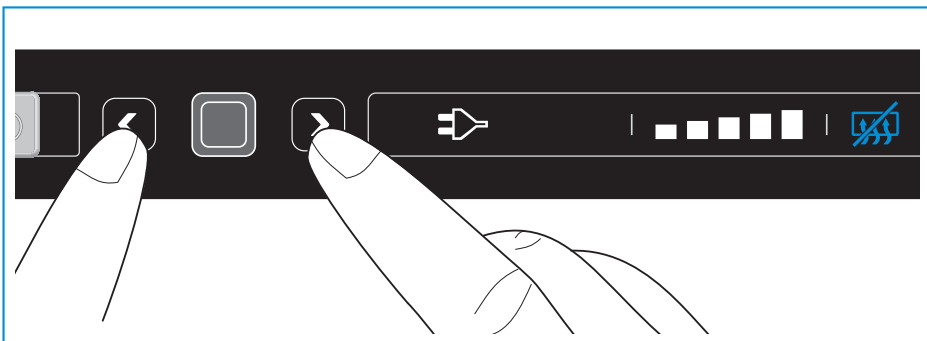


- Druk de pijltjestoetsen tegelijkertijd in en houd ze 2 seconden ingedrukt om de anticondensfunctie weer in te schakelen.

10. Het koelgedeelte gebruiken

U kunt uw koelkast naar wens indelen door de koelkaastroosters en deurvakken in hoogte te verplaatsen.


De koelkaastroosters verplaatsen (alleen model B)

- Steek een stuk gereedschap met een platte kant stevig in de ovale opening van de clip [1].
- Houd het blok met uw vrije hand onder de clip [2].

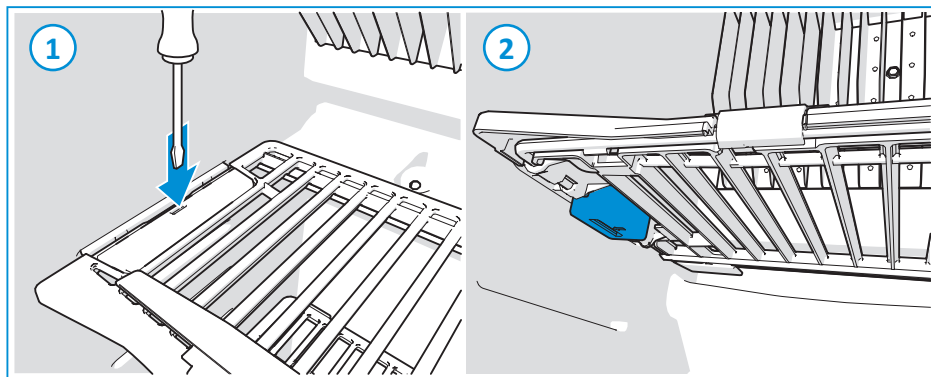

- Verplaats het gereedschap voorzichtig uit de buurt van de koelkastwand (ongeveer 30 graden), terwijl u het uiteinde tegen de onderkant van de ovale opening houdt [3].
- Nadat u het veiligheidsblok hebt verwijderd, draait u de clip naar boven om het rooster los te maken [4].

NL

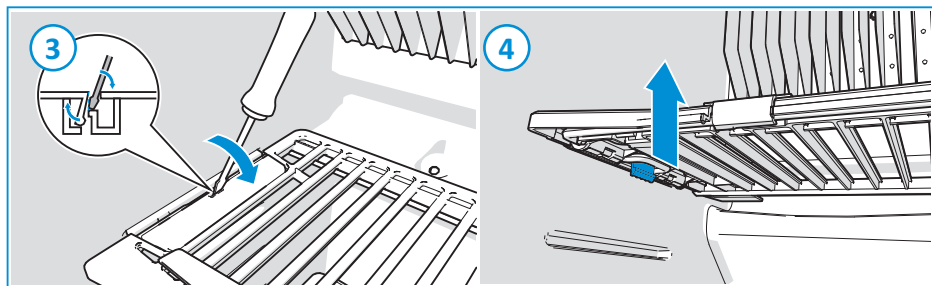

- Verplaats het koelkaastrooster naar de gewenste positie.
- Draai de clip naar beneden tot het rooster op zijn plaats klikt.
- Plaats het blok aan de onderkant van het rooster tot u een klink hoort.


De koelkaastroosters verplaatsen (model A, C1, C2)

De roosters van model A, C1, C2 zijn vastgezet om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken in de koelkast en mogelijk stikken.




Verwijder de vaste roosters niet, zodat er geen ruimte in de koelkast ontstaat waarin kinderen opgesloten kunnen raken.

Mocht het nodig zijn om een vast rooster te verplaatsen, draai dan de schroeven los die naast de klemmen in het rooster zitten.

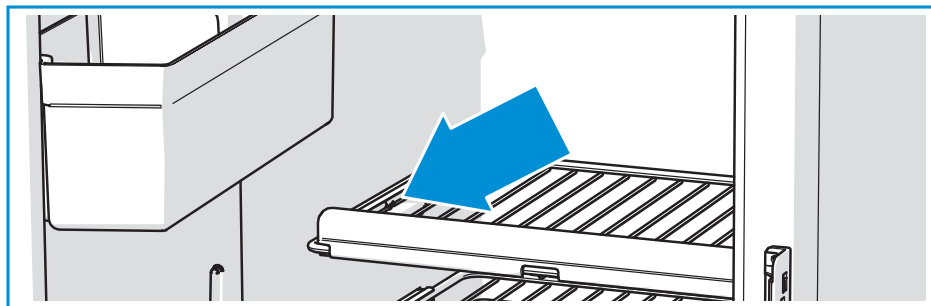

- Draai de plastic klemmen van het rooster naar boven.
- Til die kant iets omhoog.

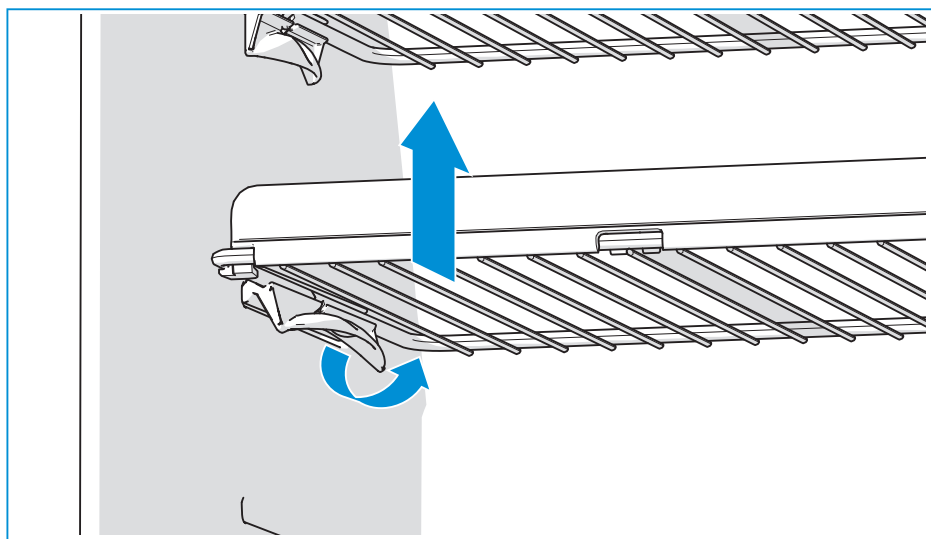


NL

- Verplaats het koelkaastrooster naar de gewenste positie.
- Plaats de linkerkant van het koelkaastrooster zonder de klem in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.
- Plaats de schroeven terug wanneer u klaar bent.

De deurvakken verplaatsen

- Duw het deurvak met twee handen omhoog uit de vergrendeling.
- Plaats het deurvak op de gewenste positie.

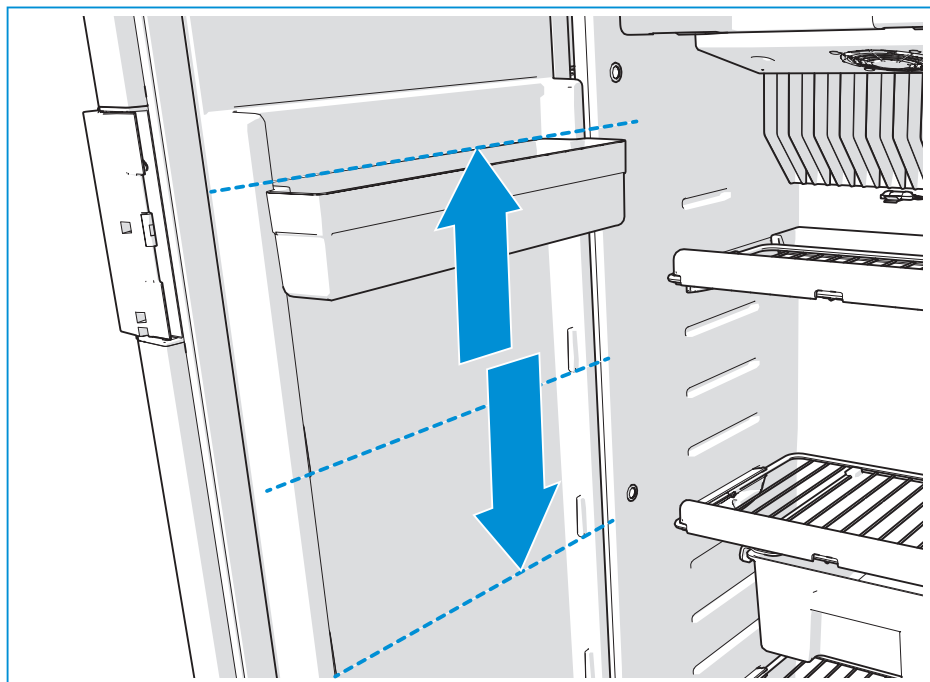

- Duw het deurvak terug in de vergrendeling.



Zorg ervoor dat de deur nog steeds kan worden gesloten nadat u de roosters en vakken hebt verplaatst.




Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst, en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.

De uitschuifbox verwijderen (model B, C1 og C2)

U kunt de uitschuifbox gebruiken als dienblad voor al uw ontbijt- of lunchproducten. Schuif de hele box uit de koelkast en plaats deze op de tafel. De uitschuifbox verwijderen:

- Trek de box uit de koelkast tot aan de stop.
- Til de box vervolgens aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

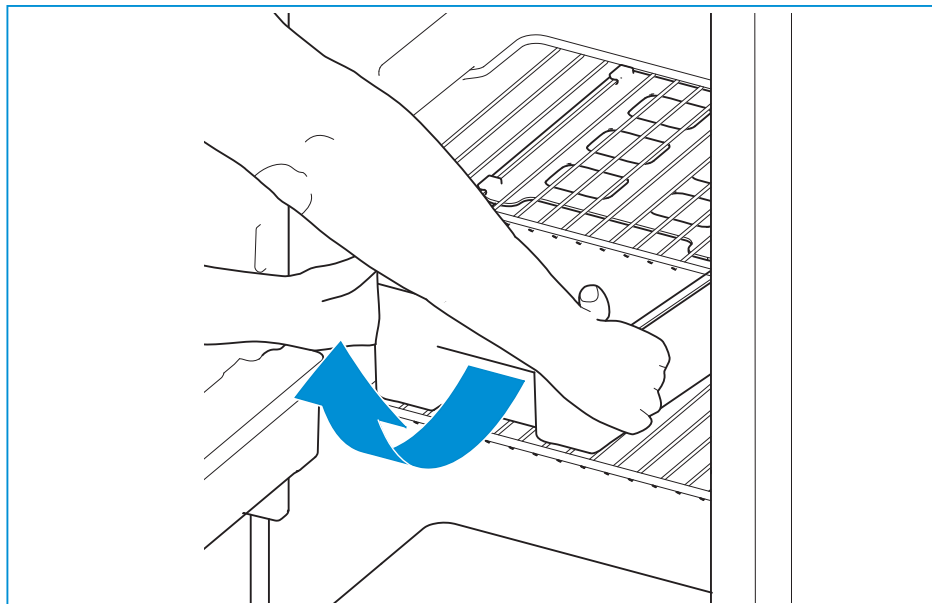


- U kunt de box nu uit de koelkast tillen.

NL

Indelen van de lade (model C1 en C2)

De lade is speciaal bedoeld voor flessen, blikjes en groente. De lade in twee compartimenten verdelen:

- Haal de flessenhouder uit het achterste gedeelte.
- Plaats de flessenhouder in de gewenste sleuf, zoals afgebeeld.

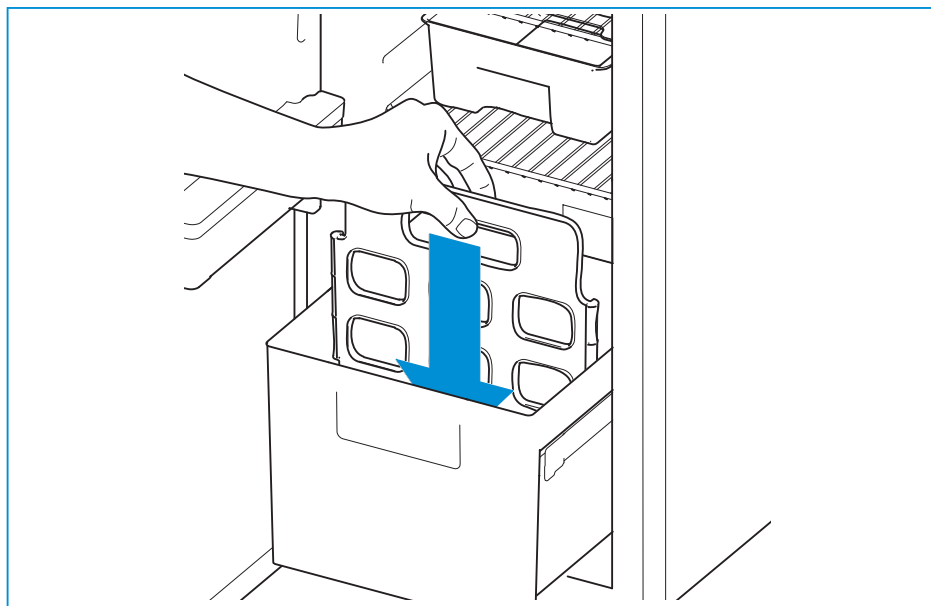

De lade kan tot maximaal 15 kg worden belast.

11. Het vriesvak gebruiken

- Gebruik het vriesvak om beperkt houdbare of diepgevroren levensmiddelen gedurende korte periodes te bewaren.



Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.



Als de koelkast gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan een temperatuur onder de 10°C binnen in de caravan of camper is een gelijkmatige temperatuursregeling in het vriesvak niet te garanderen. De temperatuur kan stijgen en producten in het vriesvak kunnen ontdooien.

- Gebruik het vriesvak om ijsblokjes te maken.
 - Vul 2/3 van een ijsblokjesvorm met water en zet deze in het vriesvak. Gebruik alleen drinkwater.




Eet ijsblokjes of ijslolly's nooit direct uit het vriesvak. Dit kan brandwonden veroorzaken.

12. Tijdens het rijden



Laat de koelkast niet op gas werken tijdens het rijden. De koelkast kan hierdoor minder goed werken, de vlam kan instabiel worden of doven.

- Zorg dat producten in de koelkast tijdens het rijden niet kunnen gaan schuiven. Zet flessen in de deur en de la vast met de flessenhouder en zet alle etenswaren op de koelkaastroosters vast.

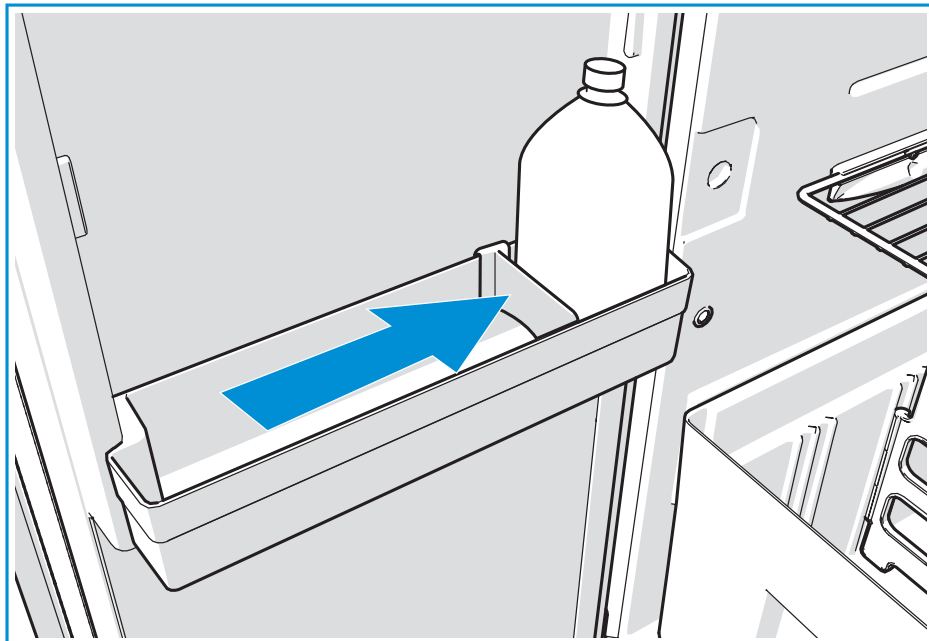


NL

- Sluit de deur.




Wanneer u de koelkastdeur sluit en er tegenaan duwt, wordt deze automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling zorgt ervoor dat de deur tijdens het rijden goed dicht blijft zitten. Aan de onderkant van de koelkast zit een extra vergrendeling. Schuif deze zwarte vergrendeling over de pin op de deur. Zo weet u zeker dat de deur tijdens het rijden niet open kan gaan.

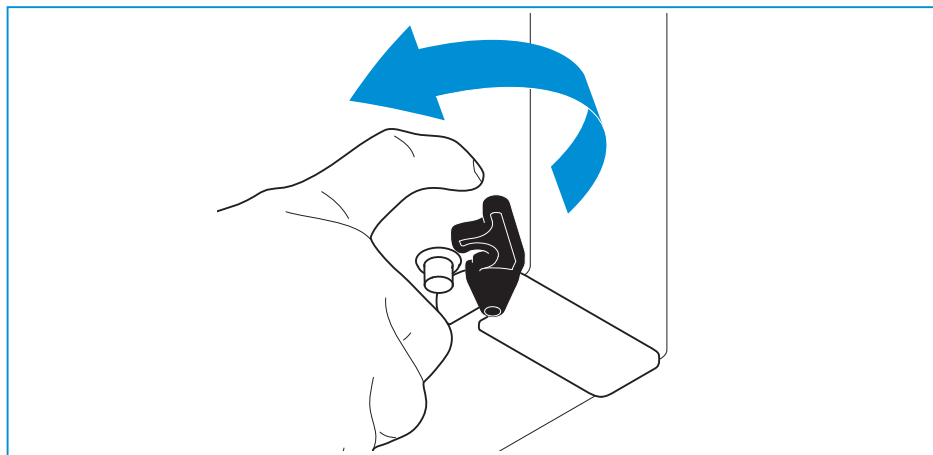

13. Gebruik in de winter

- Gaat u de koelkast gebruiken bij een buitentemperatuur onder de 6 °C, installeer dan een geschikte winterafdekking, zoals afgebeeld.

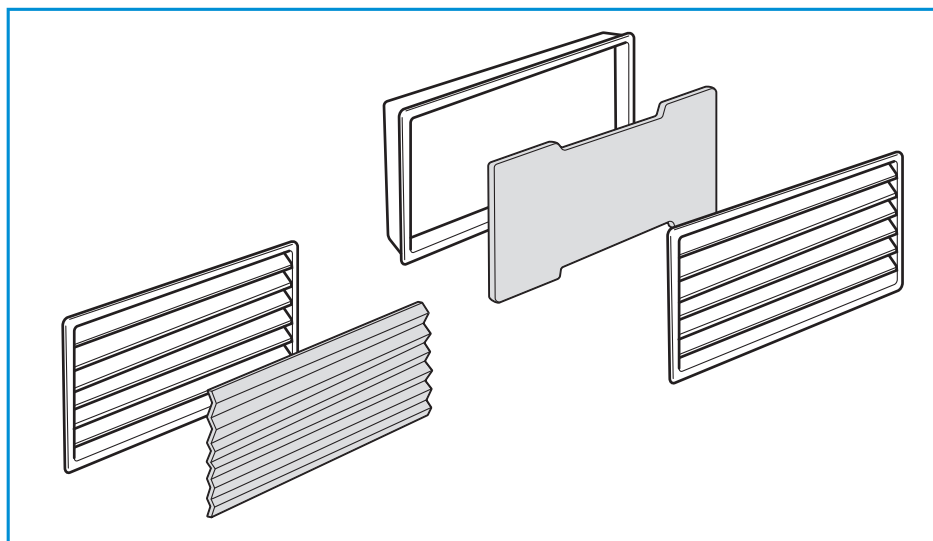

Deze afdekking beschermt uw koelkast tegen te koude lucht en zorgt ervoor dat deze optimaal blijft functioneren.



Vergeet niet de afdekking weer te verwijderen wanneer de temperatuur boven de 6 °C uitkomt.

14. Onderhoud en reiniging




Voordat u onderhoud aan uw koelkast uitvoert of uw koelkast reinigt, schakelt u de koelkast uit en koppelt u zowel de AC- als DC-voedingsbron los.

Voor een optimale werking is het belangrijk om de koelkast regelmatig te reinigen. Verwijder eerst de roosters, deurvakken, uitschuifbox en lade. Reinig deze onderdelen en de binnenkant van de koelkast vervolgens met een zachte doek en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik een vochtige, zachte doek voor de buitenkant van de koelkast. Zorg dat de ventilatieroosters aan de buitenkant van het voertuig altijd stofdicht zijn.

Het uitschuifboxsysteem verwijderen (model B)

Het uitschuifboxsysteem verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en verwijder de uitschuifbox [1].
- Zoek de twee clips aan de achterkant van het railsysteem [2].
- Trek de clips naar boven en naar voren totdat deze loskomen [3].
- Laat de voorkant zakken en schuif het railsysteem verder naar voren [4].
- Verwijder het uitschuifboxsysteem en reinig het.

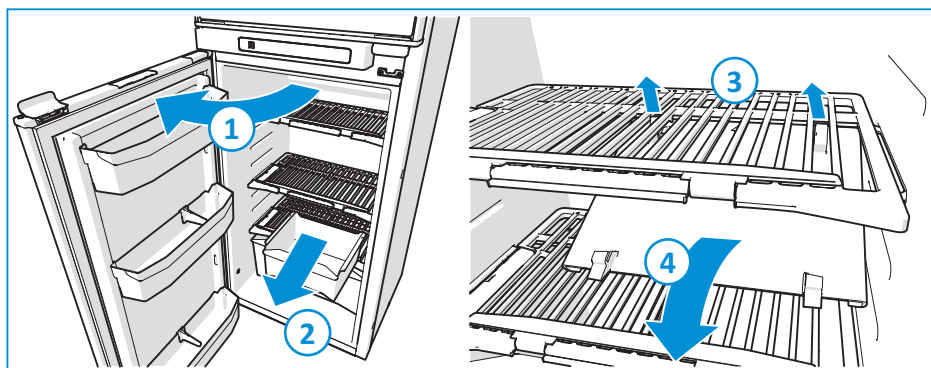


NL

Installeren van het uitschuifboxsysteem (model B)

Het uitschuifboxsysteem installeren:


- Plaats het uitschuifboxsysteem links of rechts met behulp van 2 van de 3 sleuven aan de achterkant van het rooster.
 - Til de achterkant van het uitschuifboxsysteem op [1].
 - Plaats de 2 clips op de achterkant in de gekozen sleuven [2].
- Breng de voorzijde en de achterzijde van het railsysteem op dezelfde hoogte. Breng de twee clips aan de voorzijde in lijn met de voorste sleuven [3].
- Schuif vervolgens het railsysteem naar achteren tot u een klik hoort [4].
- Zorg ervoor dat het uitschuifboxsysteem op zijn plaats vastklikt.

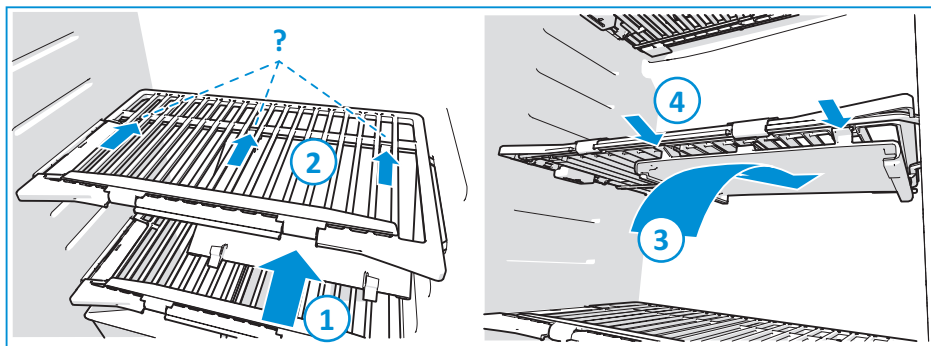

Het uitschuifboxsysteem verwijderen (model C1 en C2)

Het uitschuifboxsysteem verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en verwijder de uitschuifbox.
- Schuif vervolgens het railsysteem naar rechts, zoals afgebeeld.

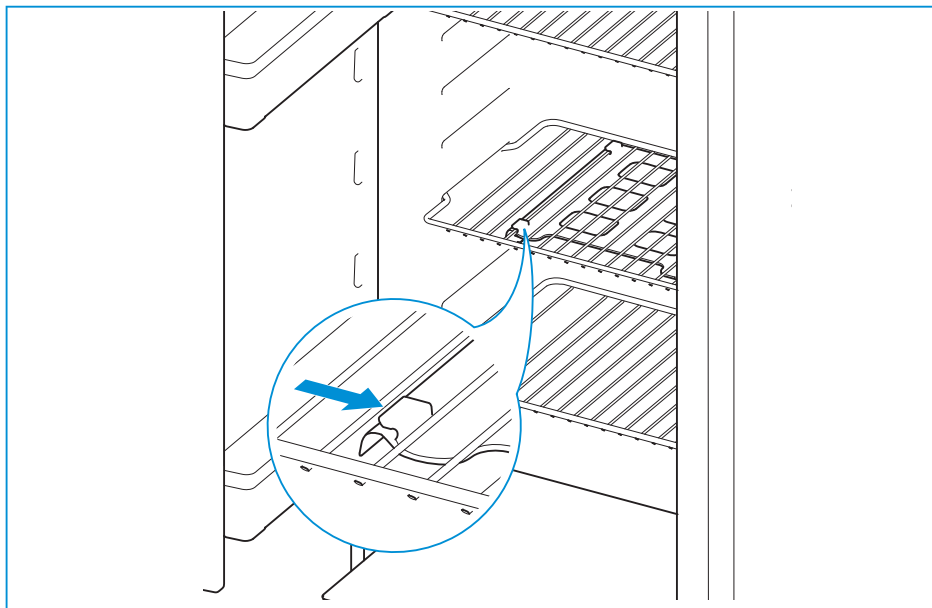


- Verwijder het uitschuifboxsysteem en reinig het.
- Plaats het systeem na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.
- Zorg ervoor dat het uitschuifboxsysteem op zijn plaats klikt.

De lade verwijderen (model C1 en C2)

De lade verwijderen voor koelkastmodel C1:

- Trek de lade tot aan de ladestop en duw de lade een beetje terug.


- Duw vervolgens de vergrendeling van de geleiderails naar achteren, zoals afgebeeld.

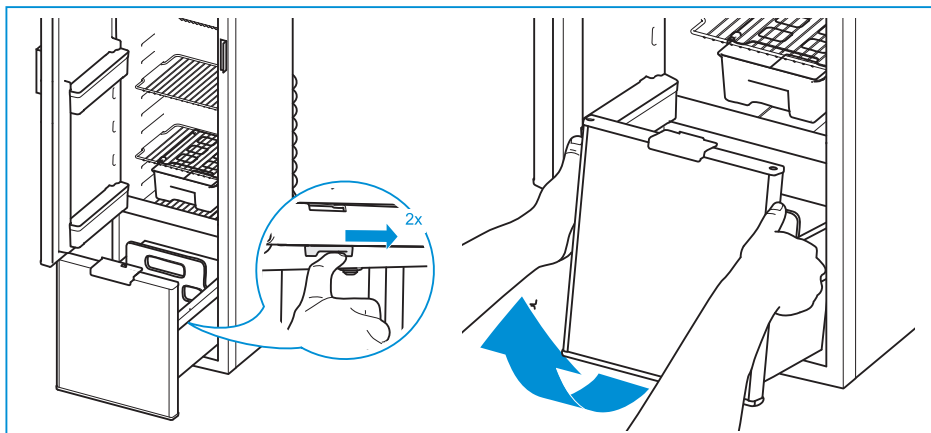

- Trek de lade verder naar voren en til de wieltjes over de rondingen.
- Verwijder de lade en reinig deze.
- Trek na het schoonmaken de geleiderails naar buiten totdat ze op hun plaats klikken.
- Plaats de lade in omgekeerde volgorde terug.

De lade verwijderen voor koelkastmodel C2:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en trek de lade tot aan de ladestop.
- Til vervolgens de lade aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

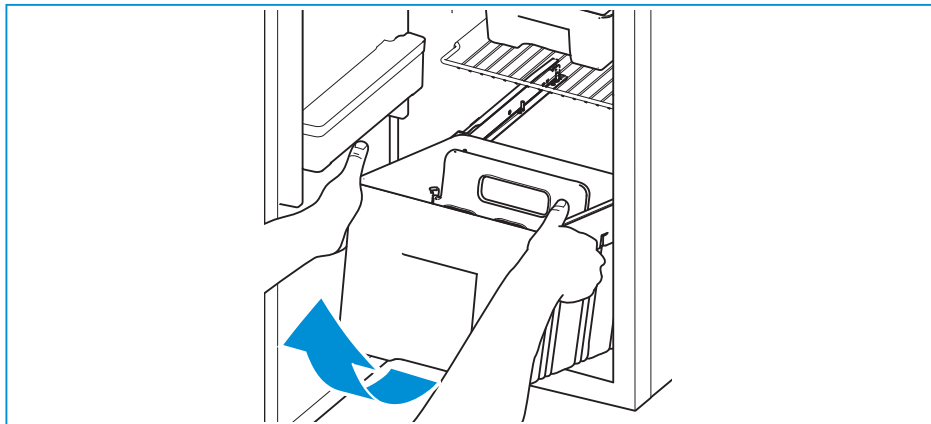

- Verwijder de lade en reinig deze.
- Plaats na het schoonmaken de lade in omgekeerde volgorde terug.



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Deze kunnen de koelkast beschadigen.



Maak de koelkast nooit schoon met zeep of met agressieve, zuurhoudende of bijtende schoonmaakmiddelen.



Water dat door de ventilatieroosters naar binnen komt, kan uw koelkast beschadigen.




De losse onderdelen van de koelkast zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

15. De koelkast uitschakelen

De koelkast uitschakelen voordat u de koelkast ontdooit of uw voertuig in de stalling zet:

- Druk de aan-/uitknop in en houd deze 2 seconden ingedrukt. Alle lampjes gaan uit.

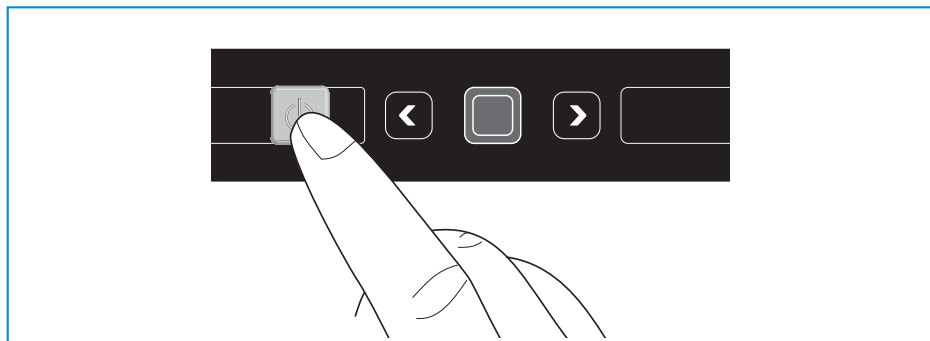

16. Ontdooien

Een ijslaag op de koelribben vermindert het koelvermogen en de duurzaamheid van uw koelkast. Daarom is uw koelkast voorzien van een automatisch ontdooisysteem, dat ijsvorming voorkomt.

Het is ook mogelijk uw koelkast handmatig te ontdooien. Om dit te doen:

- Verwijder alle etenswaren.
- Schakel de koelkast uit en open de deuren.
- Leg een handdoek in het vriesvak en op de bodem van het koelgedeelte om lekwater op te vangen.



Versnel het ontdooiproces niet door de ijslaag met kracht of met een scherp voorwerp te verwijderen, of door een föhn of andere elektrische apparatuur te gebruiken.

17. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast start niet	Koelkast is niet ingeschakeld	Schakel de koelkast in
	Voertuig staat niet waterpas	Zorg ervoor dat het voertuig waterpas staat
		Probeer de koelkast op een andere voedingsbron te starten

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Model met LCD-scherm: Foutcodes 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 of 13 lichten op op het bedieningspaneel	Meerdere oorzaken	Schakel de koelkast uit en weer in. Neem contact op met een servicecentrum als de problemen blijven bestaan
Foutcode 3 De koelkast werkt niet op gas	Gasfles is leeg	Vervang de gasfles
	Het ventiel van de gasfles en/of de afsluitkranen zijn gesloten	Open het ventiel
	Koelkast is niet ingeschakeld	Schakel de koelkast in
		Probeer de koelkast op een andere voedingsbron te laten werken
Foutcode 6 of 7 De koelkast werkt niet op 12 V	De motor loopt niet	Zorg dat de motor loopt
	12 V-zekering defect	Controleer of de 12 V-zekering in de zekeringkast van uw camper of auto nog functioneert
		Probeer de koelkast op een andere voedingsbron te laten werken
Foutcode 10 De koelkast werkt niet op 230 V	Elektriciteitsnet is niet beschikbaar	Controleer of het elektriciteitsnet beschikbaar is
		Probeer de koelkast op een andere voedingsbron te laten werken
Foutcode 11 De koelkast werkt niet in automatische modus	Bronnen zijn niet aangesloten	Sluit de bronnen aan
		Probeer de koelkast handmatig op een andere voedingsbron te laten werken
Foutcode 18: Alle symbolen lichten op		Wacht een paar seconden tot de koelkast normaal start
Alle lampjes knipperen		Schakel de koelkast uit en weer in. Neem contact op met een servicecentrum als de problemen blijven bestaan
De koelkast koelt onvoldoende	De ventilatieopeningen zijn geheel of gedeeltelijk verstopt	Maak de openingen schoon of verwijder de verstopping
	Voertuig staat niet waterpas	Zorg ervoor dat het voertuig waterpas staat
	Geselecteerd koelniveau te laag	Selecteer een hoger koelniveau

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Ventilatoren niet ingeschakeld	Schakel de ventilatoren in
	De deur sluit niet goed	Sluit de deur
	Te veel ijs op de koelribben	Ontdooi de koelkast
		Neem contact op met een servicecentrum als de problemen blijven bestaan



Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met het erkende servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land.


18. Opslag

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt:

- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooi het vriesvak.
- Reinig de hele koelkast grondig.
- Plaats de winterafdekking over de ventilatieroosters, om uw koelkast te beschermen tijdens de opslag.
- Laat de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak een eindje openstaan tijdens de opslag.


De deur een eindje open laten staan tijdens de opslag:

- Model A en B: Draai het slot voor de winterstalling een slag en zet het vast met het palletje, zoals afgebeeld.

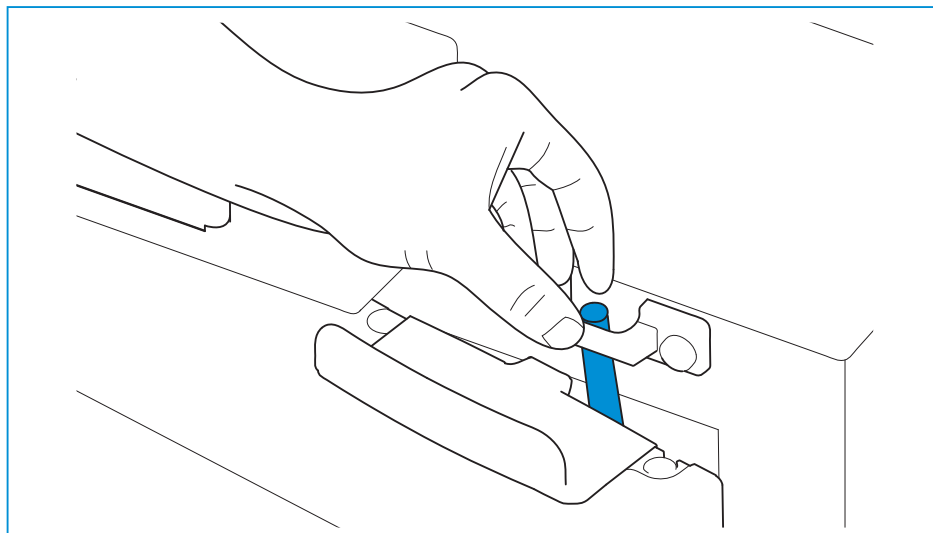

- Open de deur.

- Model C1 en C2: Draai het slot voor de winterstalling een slag, zoals afgebeeld.

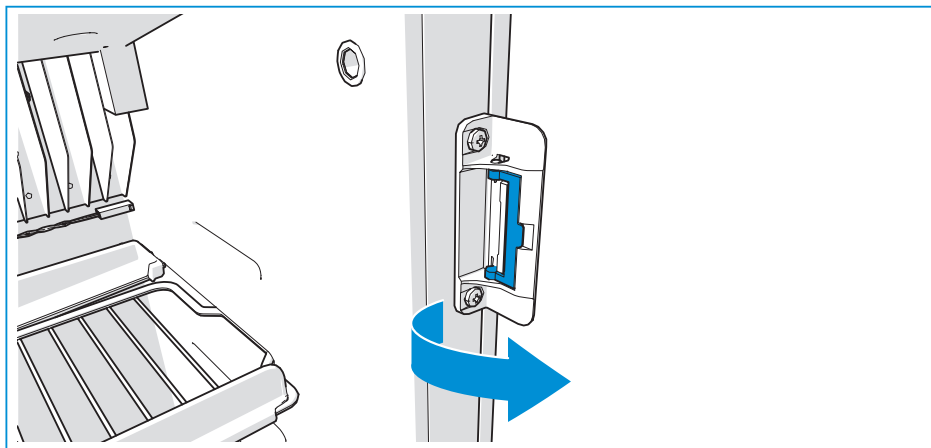


Zorg ervoor dat de gaskranen van de gasfles dichtgedraaid zijn tijdens opslag.



Water dat door de ventilatieroosters naar binnen komt, kan uw koelkast beschadigen. Dek de ventilatieroosters af voordat u uw voertuig gaat wassen alvorens het in de stalling te zetten.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:

- Model C1 en C2: Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.

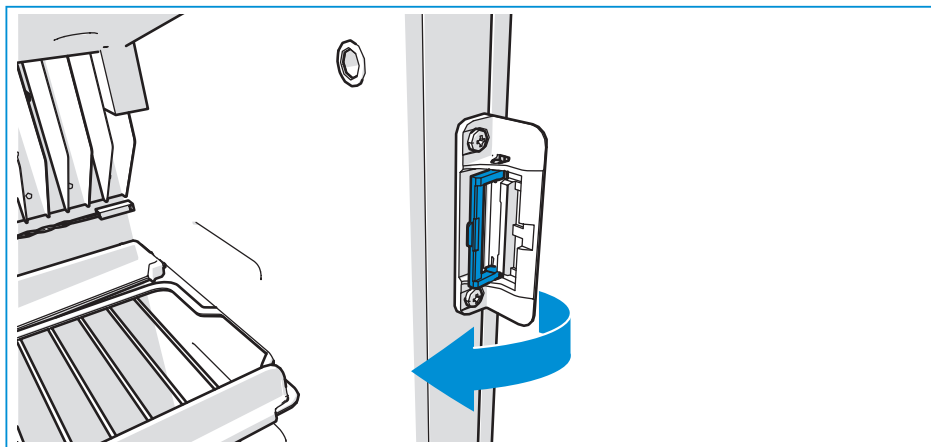

NL

19. Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde personen. Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden, moeten de elektrische aansluitingen losgekoppeld zijn.

20. Technische specificaties

Tabel 7: Koelkastspecificaties

Model	Display	Totale inhoud (l)	Inhoud vriezer (l)	Energieverbruik (kWh/dag)	Gasverbruik (g/dag)	Nettogewicht (kg)
N3080	LED	81	10	2,4	240	22,5
N3090	LED of LCD	89	11	2,6	270	22,5
N3097	LED of LCD	96	11	2,6	270	23,5
N3100	LED of LCD	97	11	2,8	330	27
N3104	LED of LCD	105	11	2,8	330	27
N3108	LED of LCD	106	14	2,6	270	24
N3112	LED of LCD	113	14	2,6	270	24
N3141	LED, LED+ of LCD	141	15	3,9	400	38
N3142	LED, LED+ of LCD	142	15	3,9	400	37
N3145	LED of LCD	141	23	4,0	420	37
N3150	LED of LCD	149	25	4,0	420	37,5
N3170	LED of LCD	167	29	4,0	420	39
N3175	LED of LCD	175	31	4,0	420	39,5

NL



Gemiddeld energieverbruik bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.

21. Afvoer

Uw koelkast is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Het koelsysteem bevat ammoniak als koelmiddel en ozonvriendelijk cyclopentaan als blaasmiddel in het isolatieschuim.

Wanneer uw koelkast het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, voert u deze af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer de koelkast niet af als normaal huishoudelijk afval. Door uw product op de juiste manier af te voeren, voorkomt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

22. Vragen

Voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra:

- Ga naar www.thetford.com.
- Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met het erkende servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land.

23. Garantie

Thetford B.V. biedt de eindgebruikers van haar producten drie jaar garantie. In geval van een defect binnen de garantieperiode zal Thetford het product vervangen of repareren. In dit geval zijn de kosten voor de vervanging, het arbeidsloon voor vervanging van defecte onderdelen en/of de kosten van de onderdelen voor rekening van Thetford.

Voor gekochte reserveonderdelen geldt een garantie van één jaar. Kosten voor montage en arbeidsloon vallen niet onder de garantie.

1. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet de gebruiker het product naar een door Thetford erkend servicecentrum brengen. Hier zal de claim worden beoordeeld.
2. Onderdelen die tijdens de reparatie onder garantie worden vervangen, worden eigendom van Thetford.
3. De geldende consumentenwetgeving wordt door deze garantie onverlet gelaten.
4. Deze garantie is niet van toepassing op producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
5. Garantieclaims die in een van onderstaande categorieën vallen, worden niet in behandeling genomen:
 - Het product is op oneigenlijke wijze gebruikt of de instructies in de handleiding zijn niet opgevolgd;
 - Het product is niet volgens de instructies geïnstalleerd;
 - Er zijn veranderingen aan het product aangebracht;
 - Het product is gerepareerd, maar niet door een servicecentrum dat door Thetford is erkend;
 - Het serienummer of de productcode is gewijzigd of verwijderd;
 - Het product is beschadigd door onjuist of ondeskundig gebruik.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkargatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E info@thetford.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn