

THETFORD



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Koelkast

T2000-serie

NL

Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Veiligheid.....	3
3	Overzicht.....	8
4	Vóór gebruik.....	14
5	Gebruik.....	15
6	Onderhoud en reiniging.....	23
7	Afvoer.....	31
8	Technische specificaties.....	32
9	Service & vragen.....	33

1. Inleiding

Algemeen

Dit is de gebruikershandleiding voor uw koelkast uit de T2000-serie van Thetford.

Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van de koelkast zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u de koelkast veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Dit is versie 692278/0424-V06 van de gebruikershandleiding. Ga naar www.thetford.com voor de meest recente versie.

Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen worden gebruikt:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Voorzichtig Risico op licht letsel en/of beperkte schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.



Tip Video. Video met aanvullende instructies beschikbaar.

2. Veiligheid

Algemeen



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u de koelkast gaat gebruiken:
- Gebruik de koelkast uitsluitend voor koelen. Het apparaat is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.



Risico op brand en ontplofingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a.



De koelkast is bedoeld voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen.

- De koelkast is geschikt voor kampeergebruik.

Kinderen en kwetsbare personen



Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en/of mensen met beperkte kennis van en/of ervaring met het gebruik van apparatuur mogen de koelkast uitsluitend gebruiken onder toezicht of wanneer zij geïnformeerd zijn over het veilige gebruik ervan en de veiligheidsrisico's.

- Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van de koelkast, tenzij er continu toezicht is.
- Laat kinderen nooit met de koelkast spelen. Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken en stikken.
- Laat kinderen nooit het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen.

Het product gebruiken



Risico op gezondheidsproblemen of schade aan de koelkast.

- Gebruik de koelkast uitsluitend voor koelen. Het apparaat is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.
- Gebruik de lade niet als opstapje of trapje.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij zij van het type zijn dat door de fabrikant wordt geadviseerd.
- Stel de koelkast nooit bloot aan vocht en/of regen.
- Voorkom dat ventilatieopeningen in de behuizing van de koelkast of in de inbouwkast verstopt of geblokkeerd raken.
- Bewaar geen verpakkingen met explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen, in de koelkast.
- Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
- Eet ijsblokjes of ijslolly's nooit direct uit het vriesvak. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- de koelkast is mogelijk niet geschikt voor het juist bewaren van geneesmiddelen, omdat een constante temperatuurregeling niet gewaarborgd kan worden. Zie de bijsluiter bij de geneesmiddelen.



Algemeen gebruik.

- Wanneer de koelkastdeur gedurende lange tijd openstaat, kan de temperatuur in het koelgedeelte aanzienlijk stijgen.
- Het werkelijke energieverbruik van de koelkast is afhankelijk van de voedingsbron, de omgevingstemperatuur en de inhoud van het koelsysteem.
- Bewaar etenswaren in de originele verpakking of andere geschikte verpakking om direct contact met de binnenkant te voorkomen.
- Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, en het bewaren of maken van ijs en ijsklontjes.
- Vriesvakken met één, twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van versproducten.

Onderhoud en reiniging



Risico op ernstig letsel door elektrocutie of schade aan de koelkast.

- Voordat u onderhoud aan uw koelkast uitvoert of deze reinigt, schakelt u de koelkast uit, koppelt u zowel de AC- als DC-voedingsbron los en sluit u de reguleerkraan op de gasfles.
- Wanneer zich stof op de condensor ophoopt, heeft dit nadelige gevolgen voor de prestaties van de koelkast en neemt de kans op oververhitting van het koelsysteem toe. Laat de condensor en koelventilator door een gekwalificeerde

onderhoudsmonteur reinigen wanneer u vermoedt dat de prestaties van het apparaat afgenomen zijn.

- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontthooien te versnellen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Dit kan schade aan het koelsysteem veroorzaken.
- Maak een koelkast nooit schoon met zeep of met agressieve, zuurhoudende of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Stel een koelkast niet bloot aan water.
- De losse onderdelen van een koelkast zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

Onderhoud en probleemoplossing



Risico op ernstig letsel door brandwonden, explosie, verstikking, elektrocutie, brand en vergiftiging of schade aan de koelkast.



Open of beschadig nooit het koelcircuit van het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van de koelkast. Het koelsysteem staat onder druk en bevat ontvlambare stoffen.



- Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
- De koelkast mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant of diens vertegenwoordiger.
- Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum.

Elektrisch



Risico op ernstig letsel door elektrocutie, verbranding of schade aan de koelkast en de omgeving.

- Deze koelkast is ontworpen voor een 12 V-gelijkstroomvoeding. Sluit het koelsysteem niet aan op een voeding met een andere spanning of andere voedingsbron.
- Deze koelkast is geschikt om te worden gebruikt met drie verschillende voedingsbronnen: gas, 12V en 230V. Sluit de koelkast niet aan op een voeding met een andere spanning of andere voedingsbron.
- Zorg er bij de plaatsing van de koelkast voor dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.

- Plaats geen verlengsnoeren met stekkerdozen of draagbare stroomvoorzieningen achter de koelkast.

Gas



Risico op ernstig letsel door brandwonden, explosie, verstikking en vergiftiging of schade aan de koelkast en de omgeving.

- Tijdens het rijden mag de koelkast alleen op gas werken als het voertuig uitgerust is met een veiligheidsafsluiter die voldoet aan de lokale wet- en regelgeving.
- Wanneer u een gaslucht ruikt: Draai de gaskraan van de gasfles direct dicht, blus eventueel open vuur, schakel geen elektrische apparaten of verlichting in, open de ramen en verlaat de ruimte. Neem vervolgens contact op met de klantenservice in uw eigen land of op uw vakantiebestemming.
- Gebruik de koelkast niet op gas als het voertuig zich binnen bevindt.
- Bij gebruik van lpg (liquefied petroleum gas) moet een filter worden gebruikt. Dit filter moet worden gemonteerd door een gekwalificeerde monteur.
- De koelkast werkt alleen op vloeibaar gas (propana, butaan of een mengsel van beide). De koelkast werkt niet op aardgas of steenkoolgas.
- Gebruik alleen gassoorten die vermeld staan op het serielabel aan de binnenkant van de koelkast.
- Zorg dat het type en de positie van de gasfles voldoen aan de meest recente technische voorschriften.
- Verwissel de gasfles in de buitenlucht en uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.
- Dek de ventilatieopeningen van de opslagplaats van de gasfles nooit af.
- Laat de koelkast in de buurt van een benzinestation niet op gas werken.

Opslag



Risico van schade aan de koelkast door overstroming of vocht.

- Wanneer de koelkast gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen en de deur open laten staan om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.
- Water dat door de ventilatieopeningen aan de buitenkant naar binnen dringt, kan de koelkast beschadigen. Dek de ventilatieroosters af voordat u het voertuig gaat wassen voordat u het in de stalling zet.
- Zorg ervoor dat de gaskranen van de gasfles dichtgedraaid zijn tijdens opslag.

Milieu




Het koudemiddel is R600a. Onderhoud aan en afvoer van de koelkast moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.


- Wanneer uw camper of caravan in de volle zon staat, wordt sterk aanbevolen om het voertuig goed te ventileren om het energieverbruik te beperken.

3. Overzicht

T2090C / T2090E

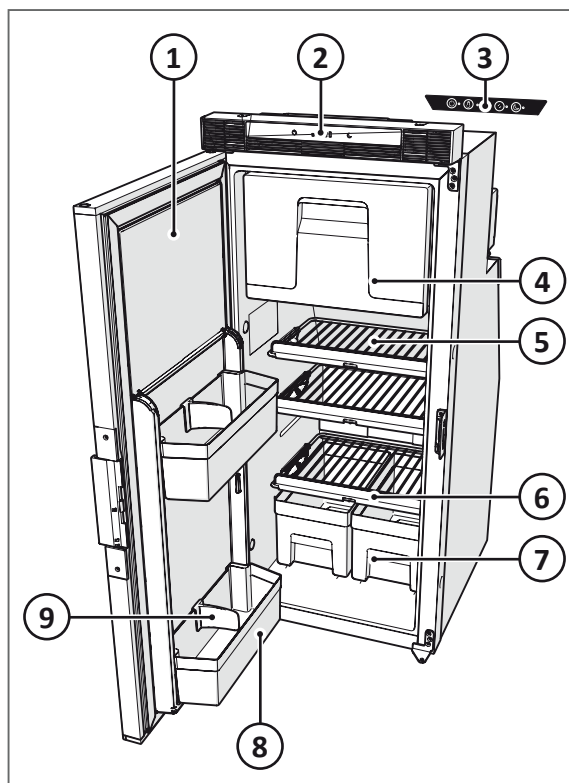


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel T2090C
3. Bedieningspaneel T2090E (apart)
4. Deur vriesvak
5. Koelkaastroosters
6. Uitvalbeveiliging
7. Groentebakken
8. Deurvakken
9. Flessenhouder

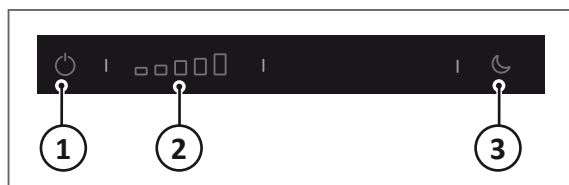


T2090C

1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurinstellingen - koelgedeelte
3. Nachtmodusknop

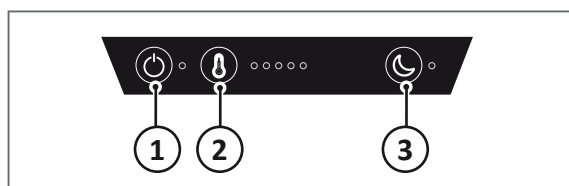


T2090E


1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurinstellingen - koelgedeelte
3. Nachtmodusknop

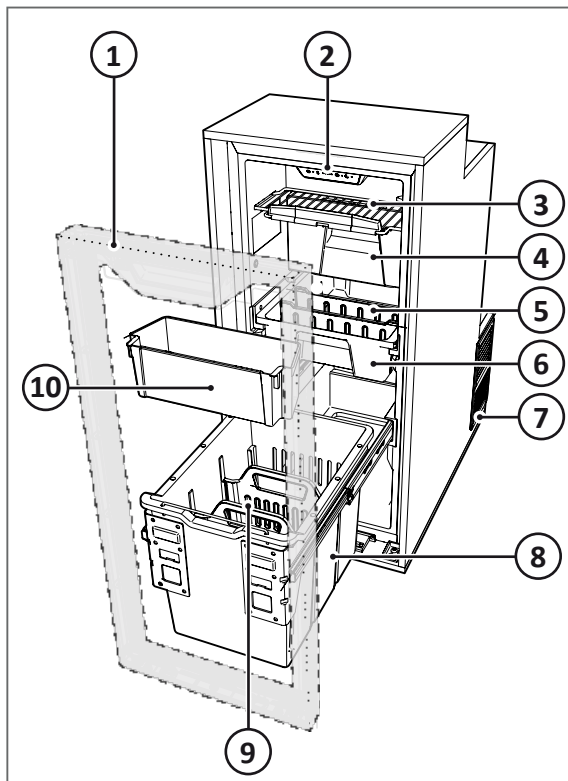


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Bovenste koelkaastrooster
4. Deur vriesvak
5. Ladeverdeler
6. Lade
7. Ventilatie voor koelsysteem
8. Flessen- en groentelade
9. Ladeverdeler
10. Deurvak

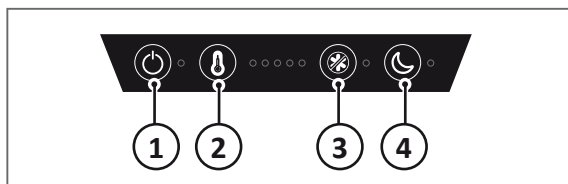


1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurstellingen - koelgedeelte
3. Aan-/uitknop - vriesvak
4. Nachtmodusknop

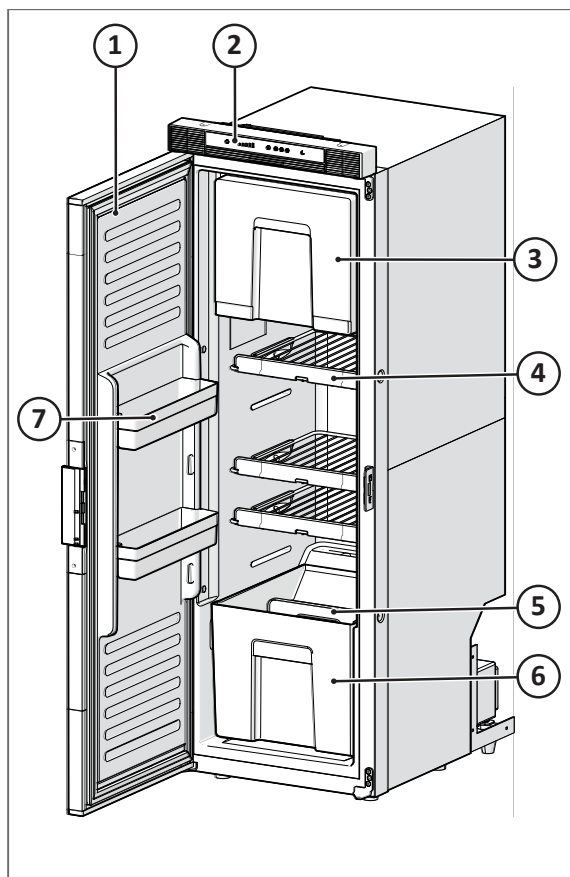


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Deur vriesvak
4. Uitvalbeveiliging
5. Ladeverdelers
6. Flessen- en groentelade
7. Deurvakken

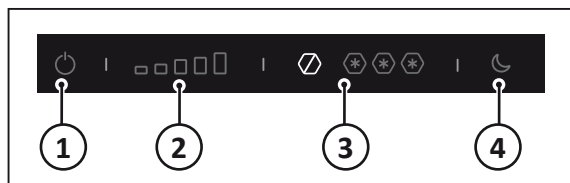


1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurstellingen - vriesvak
4. Nachtmodusknop

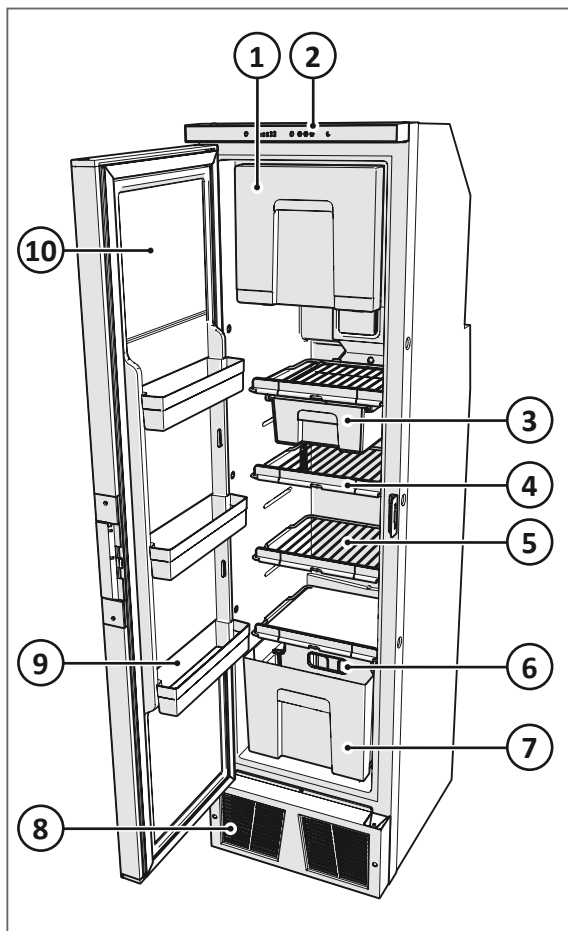


1. Deur vriesvak
2. Bedieningspaneel
3. Uitschuifbox
4. Uitvalbeveiliging
5. Koelkaastroosters
6. Ladeverdeler
7. Flessen- en groentelade
8. Ventilatie voor koelsysteem
9. Deurvakken
10. Koelkastdeur

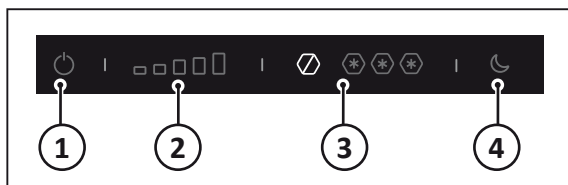


1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurstellingen - vriesvak
4. Nachtmodusknop

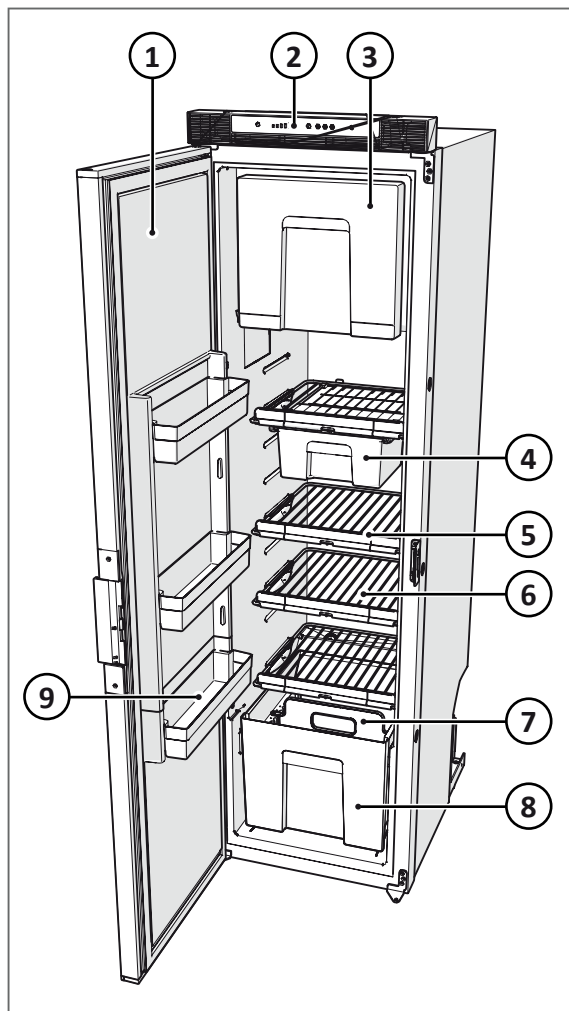


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Deur vriesvak
4. Uitschuifbox
5. Uitvalbeveiliging
6. Koelkastroosters
7. Ladeverdelers
8. Flessen- en groentelade
9. Deurvakken

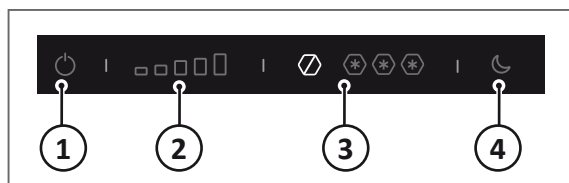


1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurinstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurinstellingen - vriesvak
4. Nachtmodusknop

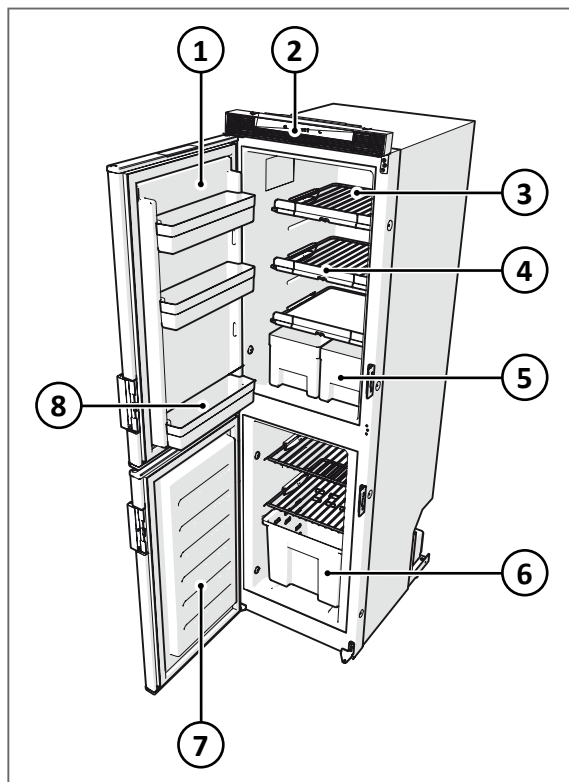


1. Deur vriesvak
2. Bedieningspaneel
3. Koelkaastroosters
4. Uitvalbeveiliging
5. Groentebakken
6. Lade
7. Deur vriesvak
8. Deurvakken

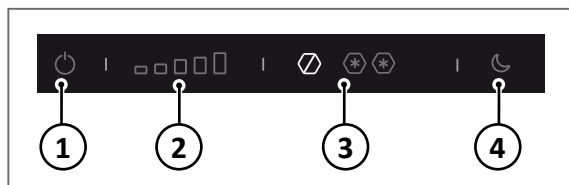

1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurstellingen - vriesvak
4. Nachtmodusknop

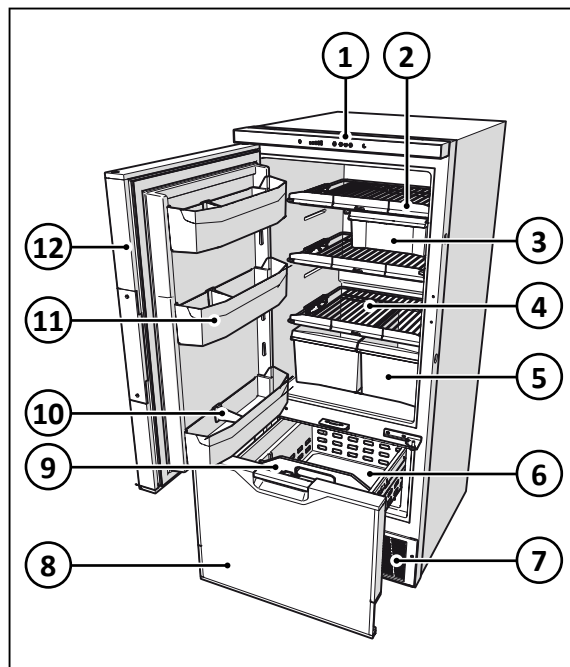

1. Bedieningspaneel
2. Uitvalbeveiliging
3. Uitschuifbox
4. Koelkastroosters (aantal kan variëren per model)
5. Groentelade
6. Vriesvak
7. Ventilatie voor koelsysteem (inclusief filter)
8. Deur vriesvak
9. Ladeverdelers
10. Flessenhouders
11. Deurvakken
12. Koelkastdeur

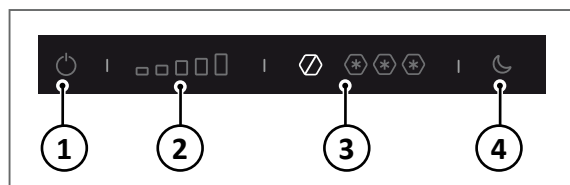

1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurinstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurinstellingen - vriesvak
4. Nachtmodusknop

4. Vóór gebruik



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig het apparaat met warm water en een reinigingsmiddel en droog het voorzichtig af met een zachte doek.
- Controleer of de gelijkstroom is aangesloten en ingeschakeld.

5. Gebruik




Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Inschakelen

De koelkast inschakelen:

T2090E / T2095


- Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

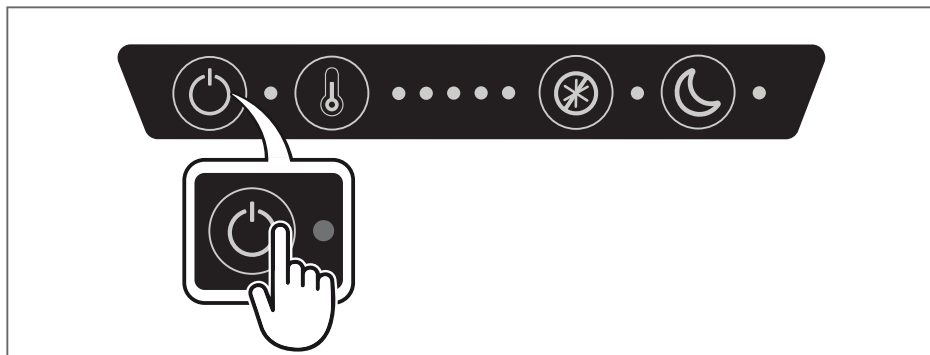

Na een paar seconden gaat het bedieningspaneel in de stand-by- en vergrendelde modus. Het blauwe aan-/uitlampje blijft branden; dit betekent dat de koelkast nog steeds is ingeschakeld.

Alle overige modellen

- Houd het aan-/uitpictogram ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

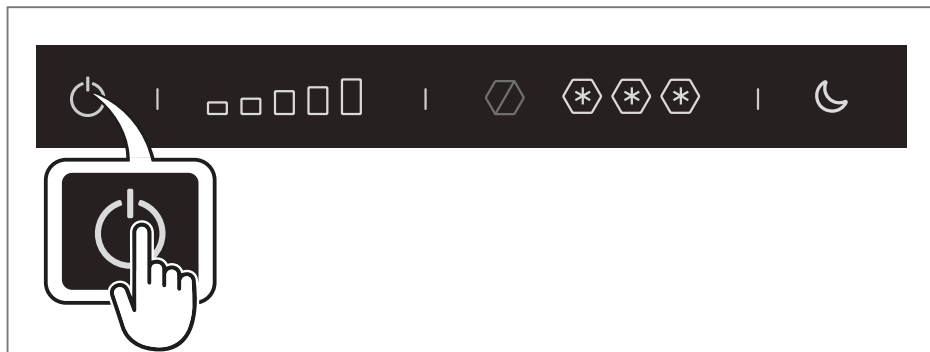

Na een paar seconden gaat het bedieningspaneel in de stand-by- en vergrendelde modus. Het blauwe aan-/uitpictogram blijft branden; dit betekent dat de koelkast nog steeds is ingeschakeld.



Voor een optimale werking schakelt u de koelkast 4 uur voordat u er voedsel in plaatst, in.

- Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt om de koelkast uit te schakelen.


Koelniveau selecteren voor het koelgedeelte

Selecteer een van de vijf niveaus om het gewenste koelniveau voor het koelgedeelte in te stellen.

Het gewenste koelniveau selecteren:


T2090E / T2095

- Druk op een van de knoppen om het bedieningspaneel te ontgrendelen. Het bedieningspaneel van de T2095 wordt automatisch ontgrendeld wanneer de deur wordt geopend.
- Druk een aantal keren op de knop voor het selecteren van de temperatuur totdat het gewenste koelniveau is geselecteerd.

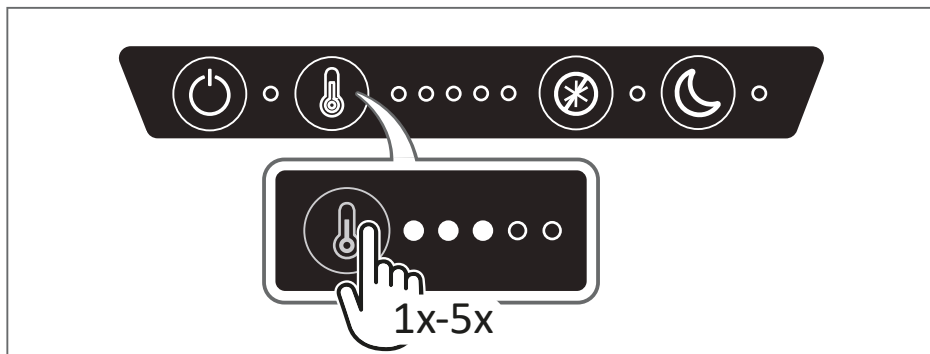

Alle overige modellen

- Druk op een van de knoppen om het bedieningspaneel te ontgrendelen.
- Druk een paar seconden op het kadertje met de pictogrammen voor het koelgedeelte totdat de pictogrammen beginnen te knipperen.
- Schuif de temperatuurpictogrammen naar het gewenste koelniveau of druk erop om het gewenste koelniveau te selecteren.

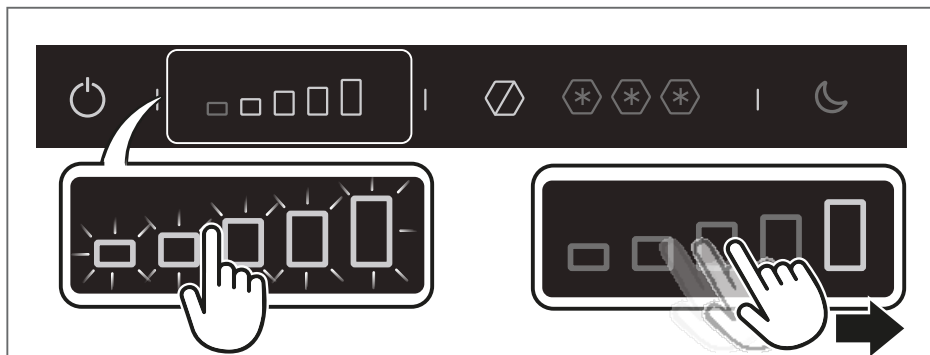

Na een paar seconden slaat het bedieningspaneel de instellingen op en gaat in de vergrendelde stand-bymodus.



Wanneer het is display is vergrendeld, branden de pictogrammen niet meer, met uitzondering van de pictogrammen voor aan/uit en de nachtmodus.

Koelniveau selecteren voor het vriesvak

Afhankelijk van het model kunnen er drie koelniveaus voor het vriesvak worden geselecteerd.



Raadpleeg altijd de instructies op de verpakking van etenswaren voor de bewaaradviezen.

- Thetford adviseert het vriesvak op de hoogste instelling te zetten. Een lagere instelling is alleen nodig om energie te besparen.
- De T2090 beschikt niet over een optie voor het regelen van de temperatuur.
- Voor het vriesvak van de T2095 is alleen de instelling Gemiddeld beschikbaar.
- Voor het vriesvak van de T2156 zijn alleen de instellingen Laag en Gemiddeld beschikbaar.



Uit: De temperatuur in het vriesvak blijft lager dan 20 °C. Bij deze instelling is het energieverbruik zeer laag. Deze modus kan worden gebruikt om de tijd zonder netaansluiting te maximaliseren. Activeren: houd gedurende een paar seconden ingedrukt.



Laag: De temperatuur in het vriesvak is ongeveer -6 °C. Deze instelling voor het vriesvak is geschikt voor het maken van ijsblokjes en het kortstondig bewaren van diepvriesproducten. Deze instelling verbruikt bovendien minder energie dan hogere instellingen.



Gemiddeld: De temperatuur in het vriesvak is ongeveer -12 °C. Deze instelling voor het vriesvak is geschikt voor het tijdelijk bewaren van diepvriesproducten. Deze instelling verbruikt een gemiddelde hoeveelheid energie.




Hoog: De temperatuur in het vriesvak is ongeveer -18 °C. Deze instelling voor het vriesvak is geschikt voor het langdurig bewaren van diepvriesproducten. Deze instelling wordt ook aangeraden voor het bewaren van ijs. Deze instelling verbruikt de meeste energie.

Het gewenste koelniveau selecteren:


T2095

- Ontgrendel het bedieningspaneel (het bedieningspaneel wordt automatisch ontgrendeld wanneer de deur wordt geopend).
- Druk op de aan-/uitknop om het vriesvak in of uit te schakelen.

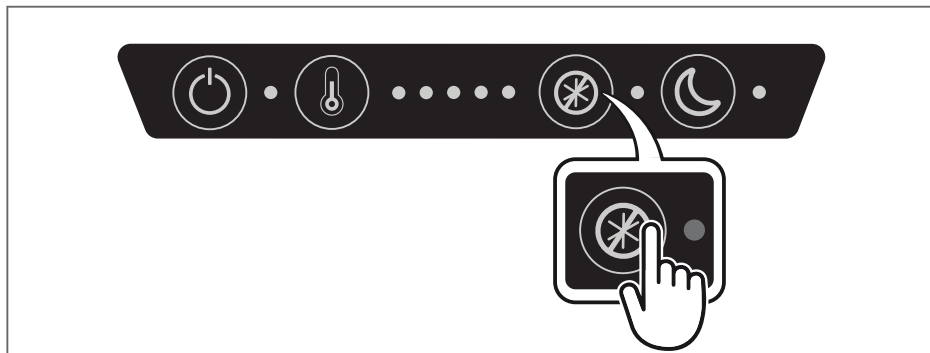

Alle overige modellen

- Druk op een van de knoppen om het bedieningspaneel te ontgrendelen.
- Druk een paar seconden op het kadertje met de pictogrammen voor het vriesvak totdat de pictogrammen beginnen te knipperen.
- Schuif de temperatuurpictogrammen naar het gewenste koelniveau of druk erop om het gewenste koelniveau te selecteren.

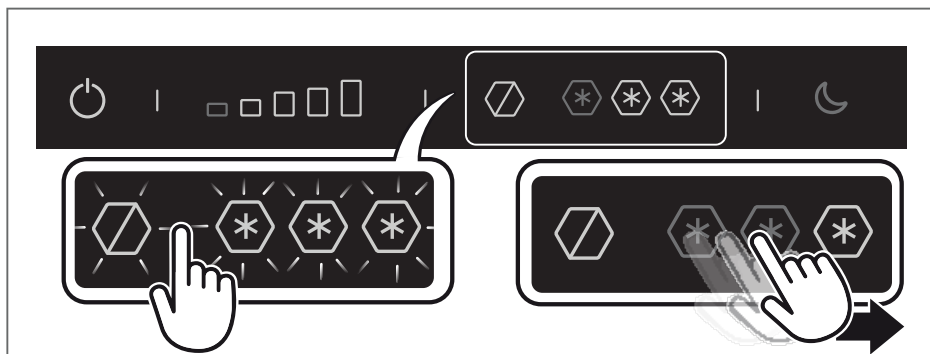

Na enkele seconden slaat het bedieningspaneel de instellingen op en wordt de vergrendelde stand-bymodus ingeschakeld.




Wanneer het is display is vergrendeld, branden de pictogrammen niet meer, met uitzondering van de pictogrammen voor aan/uit en de nachtmodus.

De nachtmodus selecteren

De koelkast selecteert waar mogelijk de instelling die het minste geluid geeft. Wanneer de koelkast harder moet werken (als gevolg van hoge omgevingstemperaturen en/of warme producten), kan dit meer geluid produceren. Wanneer u de hoeveelheid geluid tot een minimum wilt beperken, kunt u de nachtmodus inschakelen. Het kan dan langer duren voordat de temperatuur is gedaald. Het blauwe lampje geeft aan dat de nachtmodus actief is.

T2090E / T2095

- Druk op een van de knoppen om het bedieningspaneel te ontgrendelen (het bedieningspaneel van de T2095 wordt automatisch ontgrendeld wanneer de deur wordt geopend).
- Houd de nachtmodusknop ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

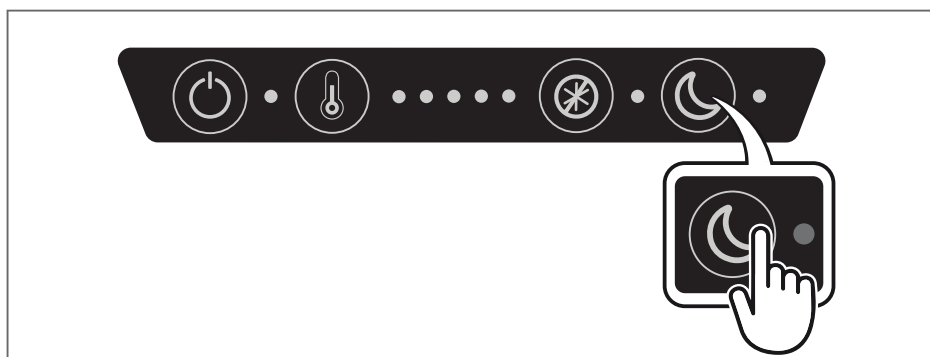

Alle overige modellen

- Druk op een van de knoppen om het bedieningspaneel te ontgrendelen.
- Houd het pictogram voor de nachtstand ingedrukt totdat het pictogram gaat branden.



Gebruik de nachtmodus alleen wanneer de temperatuur in het voertuig lager is dan 30 °C. Na 12 uur wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld. Bij handmatige uitschakeling van de nachtmodus wordt de automatische temperatuurregeling ingeschakeld.

Het blauwe lampje in-/uitschakelen (alleen T2095)

Achter het ventilatierooster van de T2095 bevindt zich een lampje dat brandt om aan te geven dat de koelkast is ingeschakeld.

Het blauwe lampje in-/uitschakelen:

- Houd de knop voor het vriesvak 10 seconden ingedrukt.



Open de deur en controleer of de koelkast nog steeds is ingeschakeld. Het bedieningspaneel licht op en de verlichting in de koelkast brandt.

Gebruik van het koelgedeelte



Een aantal roosters en ladeverdelers is vastgezet om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken in de koelkast en mogelijk stikken.

- Verwijder de vaste roosters of ladeverdelers niet en verander ook niet hun positie, zodat er geen ruimte in de koelkast ontstaat waarin kinderen opgesloten kunnen raken.



Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen, is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst, en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.

- Het maximale draagvermogen van het grote rooster is 12 kg en dat van het kleine 6 kg.
- Voor model T2095: de middelste lade kan tot maximaal 8 kg worden belast en de onderste lade tot 20 kg.
- Bij andere modellen: de lade kan tot maximaal 15 kg worden belast.


U kunt de koelkast naar wens indelen door de losse koelkaastroosters, ladeverdelers en deurvakken te verplaatsen.



Zorg ervoor dat de deur nog steeds kan worden gesloten nadat u de roosters en vakken hebt verplaatst.

Een los koelkaastrooster verplaatsen:

- Draai de plastic klem van het rooster naar boven.
- Til de linkerkant iets omhoog.

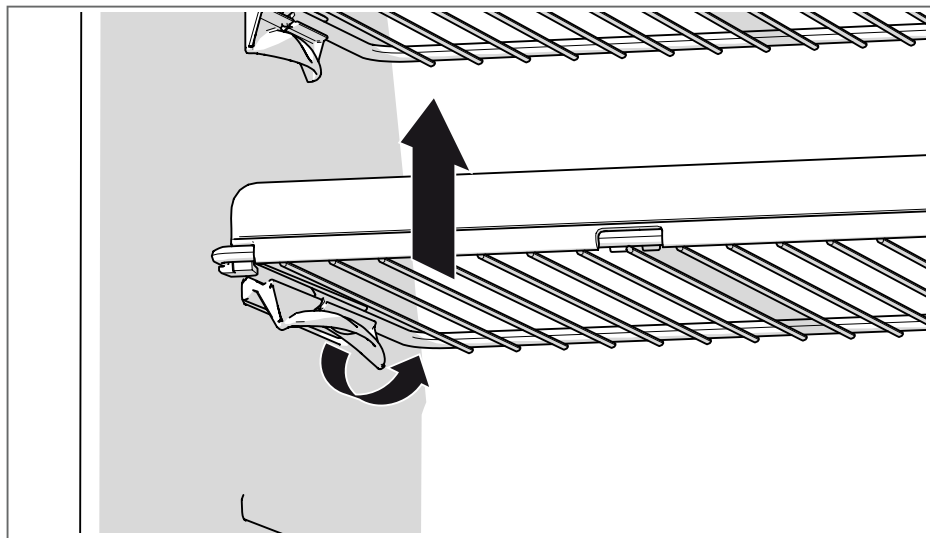

- Verplaats het koelkaastrooster naar de gewenste positie.
- Plaats de rechterkant van het koelkaastrooster (kant zonder klem) in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant (met de klem) in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.

Gebruik van het vriesvak

Het vriesvak kan worden gebruikt om beperkt houdbare of diepgevroren levensmiddelen te bewaren. Raadpleeg *Koelniveau selecteren voor het vriesvak* voor meer informatie over het vriesvak.



Alleen voor model T2090: de temperatuur in het vriesvak kan niet worden gegarandeerd als de temperatuur in het voertuig lager is dan 16 °C. Voedsel kan dan ontdooien. Stel de temperatuur van het koelgedeelte minimaal in op niveau 4 als u verwacht dat de temperatuur in het voertuig lager wordt dan 20 °C en wilt dat de temperatuur in het vriesvak onder nul blijft. Het gevolg is dat de temperatuur in het koelgedeelte daalt. Het verhogen van de temperatuur in het voertuig zorgt ook voor een lagere temperatuur in het vriesvak.

Tijdens het rijden

- Zorg dat producten in de koelkast tijdens het rijden niet kunnen gaan schuiven. Zet de flessen in de deur vast met de flessenhouder, flessen en grote producten in de


lade met ladeverdelers en zet de uitvalbeveiliging omhoog om te voorkomen dat de producten van de roosters vallen.

- Sluit de deur van de koelkast.



Wanneer u de koelkastdeur sluit en ertegenaan duwt, wordt deze automatisch vergrendeld.

- Hebt u een model met een reisvergrendeling, activeer deze dan. De vergrendeling voorkomt dat de deur opengaat tijdens het rijden.

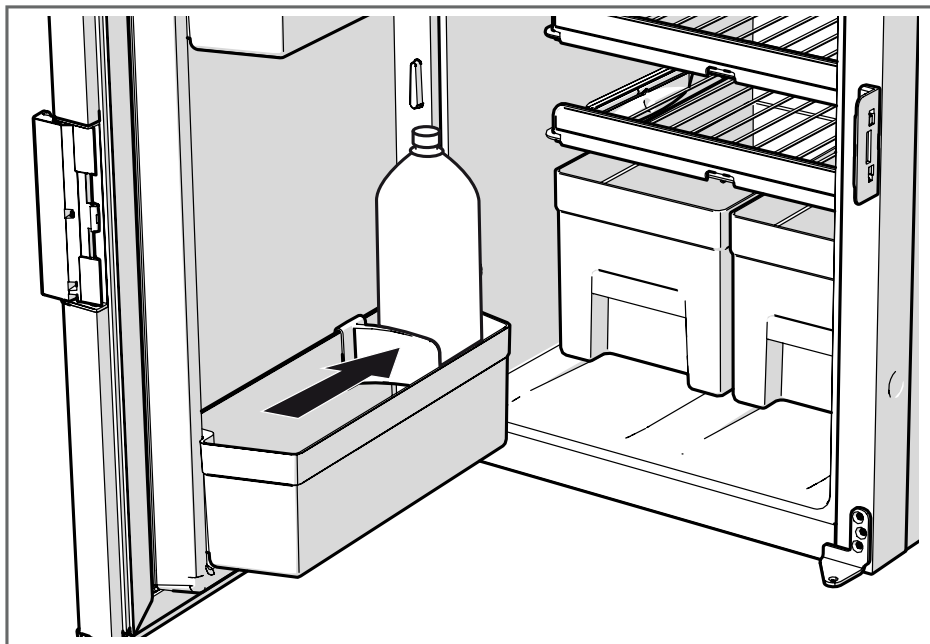

6. Onderhoud en reiniging



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum. Maak de koelkast regelmatig schoon.

- Verwijder etensresten en ander vuil direct met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Verwijder indien nodig de roosters, deurvakken en groentelades, en reinig de binnenkant van de koelkast en alle losse onderdelen.
- Reinig de buitenkant van de koelkast met een zachte vochtige doek.



Vastgezette roosters of vakverdelers mogen alleen voor onderhoudsdoeleinden worden verwijderd. Zet na het onderhoud het rooster of ladeverdelers altijd op precies dezelfde installatiepositie vast.




Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: Stof onder de koelkast kan de luchtstroom blokkeren die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de koelkast. Het is daarom belangrijk dat dit gebied regelmatig stofvrij wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een stofzuiger.


- Thetford raadt aan om het koelsysteem om de 2 jaar te reinigen of wanneer de prestaties zijn afgenomen of het energieverbruik aanzienlijk is toegenomen.
- In modellen T2160, T2175 en T2208 is een filter geplaatst. Het wordt sterk aanbevolen om het filter één keer per jaar te reinigen, of vaker indien nodig. Plaats na het onderhoud het filter altijd weer in precies dezelfde installatiepositie terug.

Vast koelkaastrooster vervangen

- Verwijder de schroeven die naast de klem in het rooster zitten.

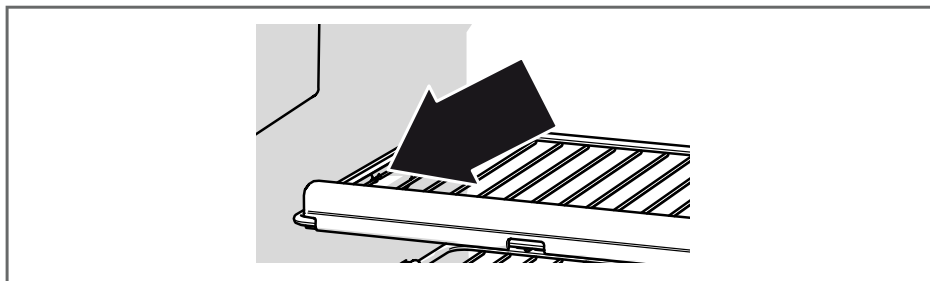

- Draai de plastic klem van het rooster naar boven.
- Til de linkerkant iets omhoog.

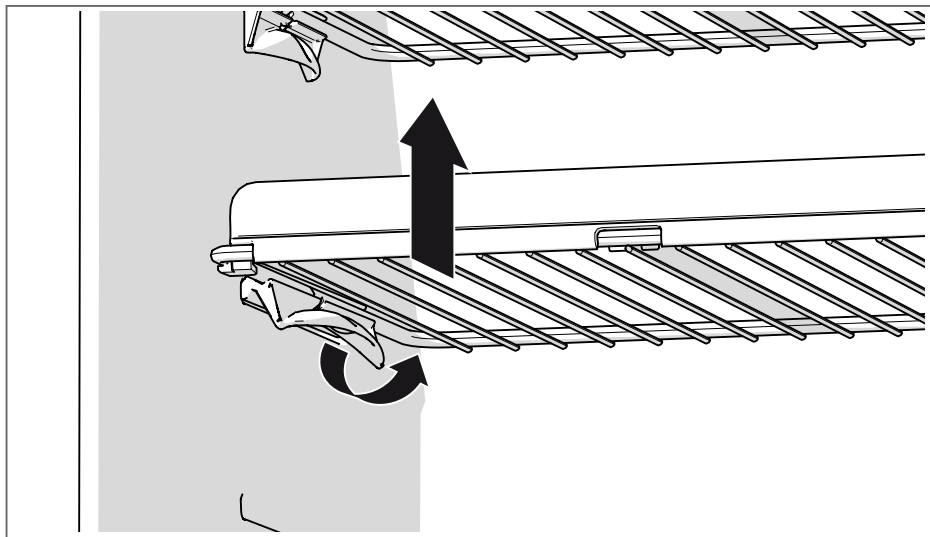

- Verwijder het opslagrooster.

Het vaste opslagrooster terugplaatsen na onderhoud:

- Plaats de rechterkant van het koelkaastrooster (kant zonder klem) in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant (met de klem) in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.
- Plaats de schroef weer terug.

Een vaste ladeverdeler vervangen

- Draai de schroeven los waarmee de ladeverdeler is vastgezet.
- De ladeverdeler verwijderen


De vaste lade terugplaatsen na onderhoud:

- Plaats de ladeverdeler.
- Plaats de schroef weer terug.

Een uitschuifboxsysteem verwijderen (alleen T2138 / T2152)

Het uitschuifboxsysteem tijdelijk verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk.
- Verwijder de uitschuifbox door deze naar u toe te trekken terwijl u de box omhoog kantelt.
- Raadpleeg *Vast koelkaastrooster vervangen* om het rooster met het uitschuifboxsysteem te verwijderen.
- Schuif het railsysteem naar rechts, zoals afgebeeld.

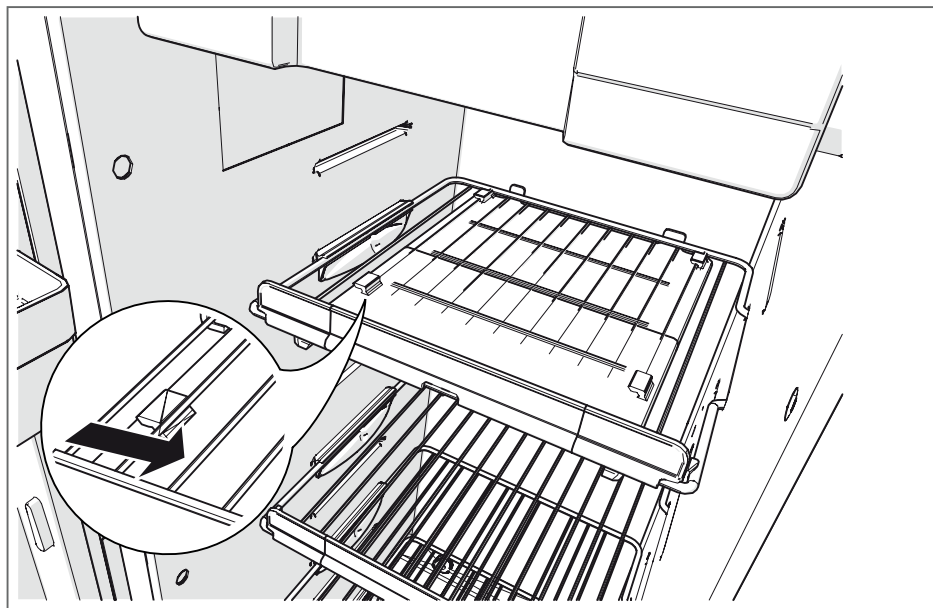

- Reinig de uitschuifbox en het uitschuifstelsel en reinig ze.
- Plaats het stelsel na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.




Zorg ervoor dat het uitschuifboxstelsel op zijn plaats klikt.

Lade verwijderen

T2095

De lade verwijderen:

- Open de deur.
- Druk de ontgrendelknop van de linker ladegeleider omhoog.
- Druk de ontgrendelknop van de rechter ladegeleider omlaag.
- Trek de lade uit de ladegeleiders en reinig de lade.
- Schuif de lade na het reinigen terug in de geleiders tot u de ontgrendelknoppen hoort vastklikken.

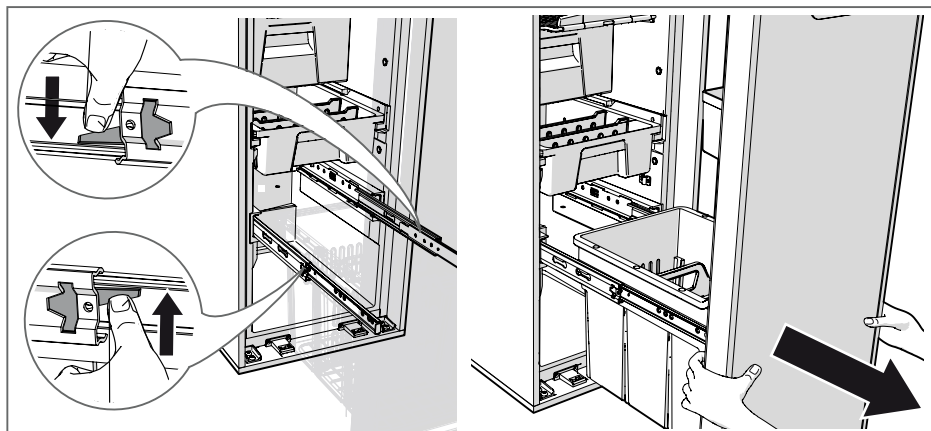


De deur en lade vormen één geheel. Aanbevolen wordt om de hulp van iemand te vragen bij het verwijderen van de lade.

T2120 / T2138 / T2152

De lade verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en trek de lade tot aan de ladestop.
- Til vervolgens de lade aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

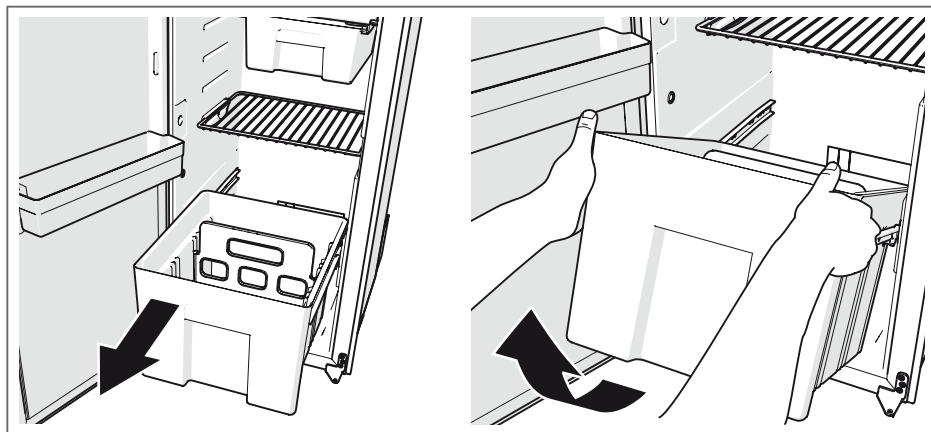


- Verwijder de lade en reinig deze.
- Plaats de lade na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.

T2160 / T2175 / T2208

De lade verwijderen:

- Trek de lade tot aan de ladestop en duw de lade een beetje terug.
- Duw vervolgens de vergrendeling van de geleiderails naar achteren, zoals afgebeeld.

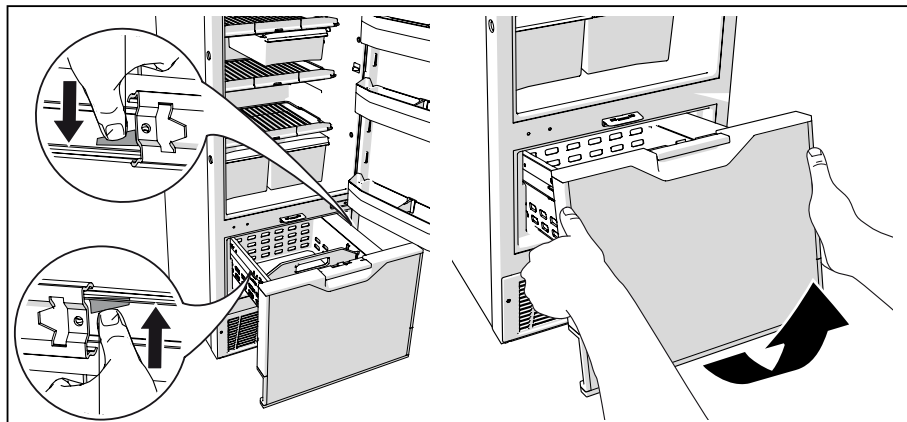


- Trek de lade verder naar voren en til de wieltjes over de rondingen.
- Verwijder de lade en reinig deze.
- Trek na het schoonmaken de geleiderails naar buiten totdat ze op hun plaats klikken.
- Plaats de lade in omgekeerde volgorde terug.

De lekbak legen (alleen T2090C / T2090E)

Tijdens het gebruik van de koelkast verzamelt zich water op de achterwand. Als geen gebruik wordt gemaakt van de externe afvoermogelijkheid, wordt de condens opgevangen in de lekbak. Leeg de lekbak als volgt:

Tabel 1:

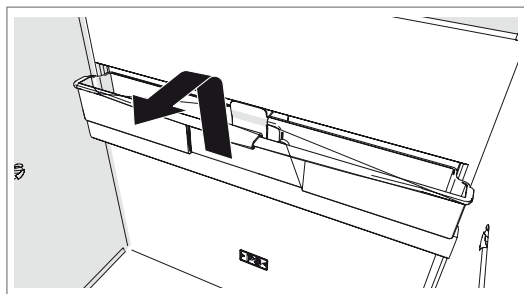

- Til de lekbak op zodat deze loskomt van de bevestigingshaak op de achterwand.
- Haal de lekbak uit de koelkast en leeg de lekbak.



Controleer de lekbak regelmatig en leeg deze altijd alvorens met het voertuig te rijden.


Opslag

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt:

- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooi het vriesvak.
- Reinig de hele koelkast grondig.
- Laat de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak een stukje openstaan.

De deuren open laten: T2095

- Open de deur.
- Trek aan de linkerkant het slot voor de winterstalling uit de flessen- en groentelade.
- Draai het slot voor de winterstalling naar rechts naar de wand van de koelkast.
- Zet het slot voor de winterstalling in de opening in de wand.

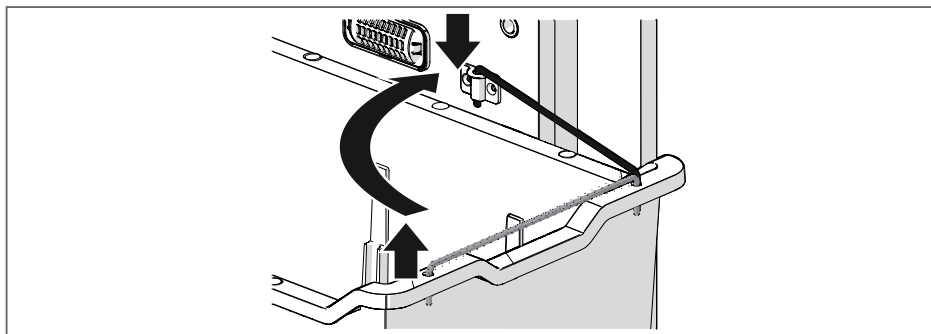


Gebruik het slot voor de winterstalling niet tijdens het rijden.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:

- Trek het slot voor de winterstalling uit de opening in de wand van de koelkast.
- Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.
- Duw het slot voor de winterstalling weer terug in de flessen- en groentelade.
- Sluit de deur.

De deuren open laten: alle overige modellen

- Open de deur.
- Draai het slot voor de winterstalling een slag.

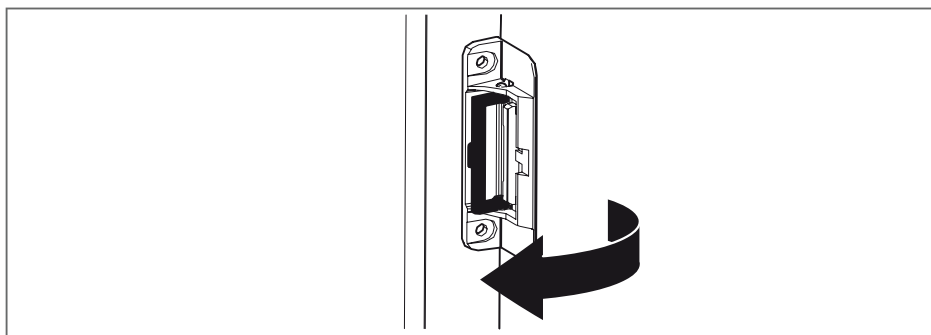

- Sluit de deur totdat u de eerste klik hoort.



Controleer of de deur nog steeds een beetje openstaat.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:

- Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.

Ontdooien

In het vriesvak en op de achterwand van het koelgedeelte kan ijsvorming ontstaan. Bij een laagje ijs van 3 mm of meer moet de koelkast worden ontdooid. Wanneer dit niet gebeurt, kan het koelsysteem beschadigd raken. Ontdooi de koelkast als volgt:

- Verwijder alle etenswaren.
- Schakel de koelkast uit.
- Verwijder de lade zoals beschreven onder *Onderhoud en reiniging*.
- Leg een handdoek in het vriesvak en op de bodem van het koelgedeelte om lekwater op te vangen.
- Zorg dat de deur van het vriesvak op een kier blijft staan door een stomp voorwerp tussen het deurtje en het vriesvak te plaatsen.
- Wordt de externe afvoermogelijkheid niet gebruikt, leeg de uitlekbak dan wanneer al het ijs is verdwenen.
- Droog de koelkast na het ontdooien goed na.

7. Afvoer

Wanneer uw koelkast het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, voert u deze af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer de koelkast niet af als normaal huishoudelijk afval.



Risico op brand en ontploffingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a.

Tabel 2: Milieubescherming



Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijke afval. Lever dit apparaat in bij een inzamelingspunt (indien van toepassing) en help ons hulpbronnen te conserveren en het milieu te beschermen.

8. Technische specificaties

Koelkastspecificaties

Model	Display	Totale inhoud (l)	Inhoud vriesvak (L)	Energieverbruik (kWh/dag)*	Klimaatklasse	Klimaatklasse nachtmodus
T2090C	Capacitief touchscreen	84	6,1	0,34	ST (16-38°C)	N (16-32°C)
T2090E	Led-display met drukknoppen	84	6,1	0,34	ST (16-38°C)	N (16-32°C)
T2095	Led-display met drukknoppen	90	7,1	0,36	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2120	Capacitief touchscreen	119	17,0	0,45	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2138	Capacitief touchscreen	138	11,6	0,50	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2152	Capacitief touchscreen	150	17,0	0,47	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2156	Capacitief touchscreen	142	55,0	0,54	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2160	Capacitief touchscreen	158	30,5	0,55	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2175	Capacitief touchscreen	174	33,5	0,56	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)
T2208	Capacitief touchscreen	218	43,0	0,45	SN-T (10-43°C)	SN (10-32°C)

* Energieverbruik gemeten volgens IEC625520-2020.

9. Service & vragen



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk Veiligheid.

Onderhoud

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat er onderhoud aan het apparaat kan worden verricht.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt niet, de compressor slaat niet aan	Te laag batterijvoltage	Laad de batterij op
	Startvertraging van 1 minuut (geen probleem)	Wacht 1 minuut
	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Schakel de koelkast 1 uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
	De zekering van het voertuig is doorgebrand	Controleer het type zekering, vervang door een zekering van 15 A
Vriesvak vriest niet	Alleen voor T2090: De binnentemperatuur van het voertuig is lager dan 16 °C	Verhoog de binnentemperatuur in het voertuig tot hoger dan 16 °C OF selecteer een hoger koelniveau (minimaal 4)
	Bij alle andere modellen: Het vriesvak staat uit	Schakel het vriesvak in
De koelkast koelt niet, de compressor slaat wel aan maar schakelt direct weer uit	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Schakel de koelkast 1 uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
De koelkast koelt te hard	De temperatuur is te hoog afgesteld	Kies een lagere temperatuurinstelling
De koelkast koelt niet, de compressor loopt voortdurend	Ga naar een servicecentrum	

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt onvoldoende	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast één uur uit, ventileer het voertuig
	De ventilatieopeningen zijn geheel of gedeeltelijk verstopt	Maak de openingen schoon of verwijder de verstopping
	De deur sluit niet goed	Sluit de deur, controleer of de deurafdichting in orde is
	Er zit te veel ijs op de verdamper (meer dan 3 mm)	Ontdooi de verdamper, controleer of de deurafdichting in orde is
De koelkast maakt meer geluid dan normaal	Hoge omgevingstemperatuur (hoger dan 30 °C)	Schakel nachtstand in, wacht tot de koelkast de ingestelde temperatuurinstelling heeft bereikt
	Er liggen warme producten in de koelkast	
	De koelkast is ingeschakeld nadat deze lange tijd niet gebruikt is (uitgeschakeld)	
	Lage temperatuurinstelling ingesteld	

Ga naar de website www.thetford.com voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar www.thetford.com.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het model- en serienummer en de aankoopdatum.

THETFORD

Serial ID 

Item Number

Item Description

Model Number: THETFORD 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70.0, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71.0, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72.0, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73.0, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76.0, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77.0, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78.0, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79.0, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81.0, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82.0, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83.0, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84.0, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85.0, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86.0, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87.0, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89.0, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90.0, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91.0, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92.0, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93.0, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95.0, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96.0, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97.0, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99.0, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101.0, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102.0, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112.0, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113.0, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114.0, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115.0, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116.0, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117.0, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118.0, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119.0, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120.0, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121.0, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122.0, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123.0, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124.0, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126.0, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128.0, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130.0, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131.0, 131.1, 131.2, 131.3, 131.4, 131.5, 131.6, 131.7, 131.8, 131.9, 132.0, 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7, 132.8, 132.9, 133.0, 133.1, 133.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6, 133.7, 133.8, 133.9, 134.0, 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 135.0, 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6, 135.7, 135.8, 135.9, 136.0, 136.1, 136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 137.0, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 138.0, 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 139.0, 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.7, 139.8, 139.9, 140.0, 140.1, 140.2, 140.3, 140.4, 140.5, 140.6, 140.7, 140.8, 140.9, 141.0, 141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 142.0, 142.1, 142.2, 142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 143.0, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7, 143.8, 143.9, 144.0, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145.0, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9, 146.0, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6, 146.7, 146.8, 146.9, 147.0, 147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.9, 148.0, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8, 148.9, 149.0, 149.1, 149.2, 149.3, 149.4, 149.5, 149.6, 149.7, 149.8, 149.9, 150.0, 150.1, 150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 151.0, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 151.9, 152.0, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 152.6, 152.7, 152.8, 152.9, 153.0, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.7, 153.8, 153.9, 154.0, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 154.9, 155.0, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 156.0, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 156.8, 156.9, 157.0, 157.1, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 157.9, 158.0, 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6, 158.7, 158.8, 158.9, 159.0, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 159.7, 159.8, 159.9, 160.0, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 161.0, 161.1, 161.2, 161.3, 161.4, 161.5, 161.6, 161.7, 161.8, 161.9, 162.0, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7, 162.8, 162.9, 163.0, 163.1, 163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6, 163.7, 163.8, 163.9, 164.0, 164.1, 164.2, 164.3, 164.4, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9, 165.0, 165.1, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8, 165.9, 166.0, 166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 166.5, 166.6, 166.7, 166.8, 166.9, 167.0, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6, 167.7, 167.8, 167.9, 168.0, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 169.0, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 169.7, 169.8, 169.9, 170.0, 170.1, 170.2, 170.3, 170.4, 170.5, 170.6, 170.7, 170.8, 170.9, 171.0, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 171.6, 171.7, 171.8, 171.9, 172.0, 172.1, 172.2, 172.3, 172.4, 172.5, 172.6, 172.7, 172.8, 172.9, 173.0, 173.1, 173.2, 173.3, 173.4, 173.5, 173.6, 173.7, 173.8, 173.9, 174.0, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4, 174.5, 174.6, 174.7, 174.8, 174.9, 175.0, 175.1, 175.2, 175.3, 175.4, 175.5, 175.6, 175.7, 175.8, 175.9, 176.0, 176.1, 176.2, 176.3, 176.4, 176.5, 176.6, 176.7, 176.8, 176.9, 177.0, 177.1, 177.2, 177.3, 177.4, 177.5, 177.6, 177.7, 177.8, 177.9, 178.0, 178.1, 178.2, 178.3, 178.4, 178.5, 178.6, 178.7, 178.8, 178.9, 179.0, 179.1, 179.2, 179.3, 179.4, 179.5, 179.6, 179.7, 179.8, 179.9, 180.0, 180.1, 180.2, 180.3, 180.4, 180.5, 180.6, 180.7, 180.8, 180.9, 181.0, 181.1, 181.2, 181.3, 181.4, 181.5, 181.6, 181.7, 181.8, 181.9, 182.0, 182.1, 182.2, 182.3, 182.4, 182.5, 182.6, 182.7, 182.8, 182.9, 183.0, 183.1, 183.2, 183.3, 183.4, 183.5, 183.6, 183.7, 183.8, 183.9, 184.0, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 184.5, 184.6, 184.7, 184.8, 184.9, 185.0, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 185.7, 185.8, 185.9, 186.0, 186.1, 186.2, 186.3, 186.4, 186.5, 186.6, 186.7, 186.8, 186.9, 187.0, 187.1, 187.2, 187.3, 187.4, 187.5, 187.6, 187.7, 187.8, 187.9, 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9, 189.0, 1

Garantie

Ga voor onze garantievoorwaarden naar www.thetford.com.

Verklaring van overeenstemming

Thetford verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de van toepassing zijnde richtlijnen en normen. Ga voor een kopie van de Verklaring van overeenstemming naar www.thetford.com

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T +33 1 30 37 58 23
F not available
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
F not available
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
F not available
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn